SAMSUNG

GT-I9295

Manualul utilizatorului

www.samsung.com

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate şi a experienţei tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranţă a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung *www.samsung.com*.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificaţiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectaţi un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store şi Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

DivX®, DivX Certified® şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia şi sunt utilizate sub licenţă.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® care a trecut prin testări riguroase pentru a verifica faptul că acesta redă videoclipul DivX. Accesaţi *www.divx.com* pentru a obţine mai multe informaţii şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinutul filmelor DivX Video-on-Demand (VOD) achiziţionate. Pentru a obţine codul de înregistrare, căutaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitaţi *vod.divx.com* pentru mai multe informaţii despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, incluzând conţinut premium.

Cuprins

Introducere

7 Aspectul dispozitivului
8 Butoane
9 Conținut pachet
10 Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei
13 Încărcarea bateriei
15 Introducerea unei cartele de memorie
17 Pornirea şi oprirea dispozitivului
18 Ținerea dispozitivului
18 Blocarea şi deblocarea dispozitivului
18 Reglarea volumului
18 Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

19 Pictograme indicatoare
20 Utilizarea ecranului senzitiv
23 Mişcări de control
26 Utilizați mâna
27 Air Gesture
30 Vizualizare etichetă
30 Întrerupere inteligentă
31 Derulare inteligentă
31 Activarea controlării dispozitivului atunci când purtați mănuși
32 Activare Ferestre
33 Notificări
33 Panou setări rapide
34 Ecranul Acasă
37 Ecran blocat
38 Utilizarea aplicațiilor
38 Ecranul de Aplicații
39 Ajutor
40 Introducerea textului
42 Conectarea la o rețea Wi-Fi
43 Setarea conturilor
44 Transferul fişierelor
45 Securizarea dispozitivului
47 Actualizarea dispozitivului

Comunicații

48 Telefon
54 Contacte
57 Mesaje
59 Email
60 Google Mail
62 Google Talk (Hangouts)
62 Google+
62 Messenger
63 ChatON

Web şi rețea

64 Internet

65 Chrome
66 Bluetooth
67 Screen Mirroring
67 Samsung Link
69 Group Play
70 NFC
71 S Beam
71 WatchON

Media

73 Muzică
75 Cameră foto
81 Galerie
85 Album de poveşti
87 Video
89 YouTube
90 Flipboard

Aplicații şi magazine media

91 Magazin Play
92 Samsung Hub
92 Samsung Apps
93 Muzică Play

Utilități

94 S Memo
96 Planificator S
99 Dropbox
100 Cloud
101 Ceas
103 Calculator
103 S Health
105 S Translator
106 Înregistr. voce
107 S Voice
109 Google
110 Căutare vocală
110 Fişierele mele
111 Descărcări
111 TripAdvisor
111 Cititor optic

Călătorie şi regiune locală

113 Hărți
114 Local
115 Navigare

Setări

116 Despre Setări
116 Conexiuni
120 Dispozitivul meu
133 Conturi
134 Mai multe

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

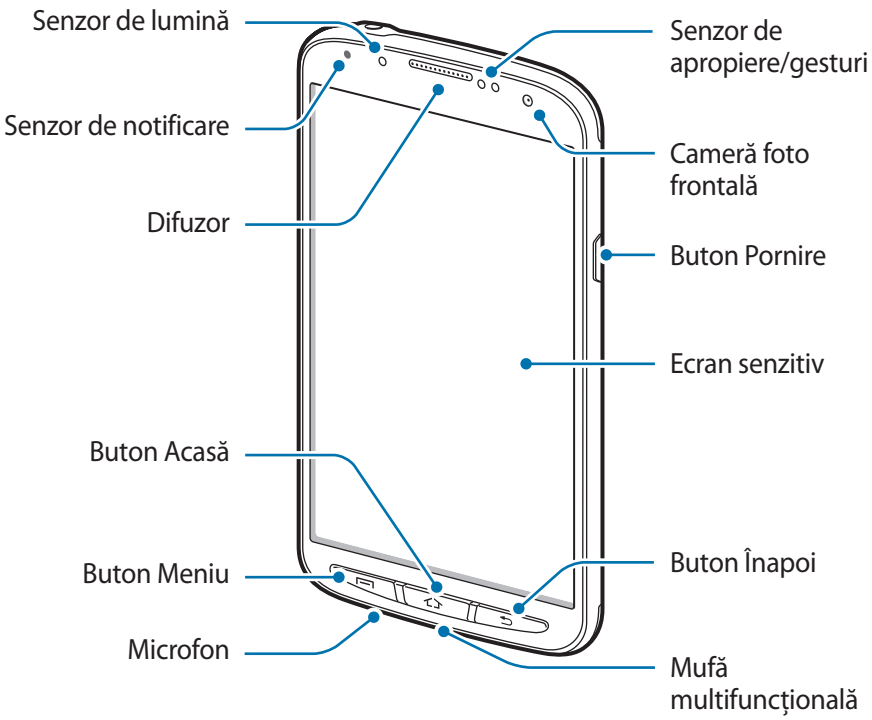

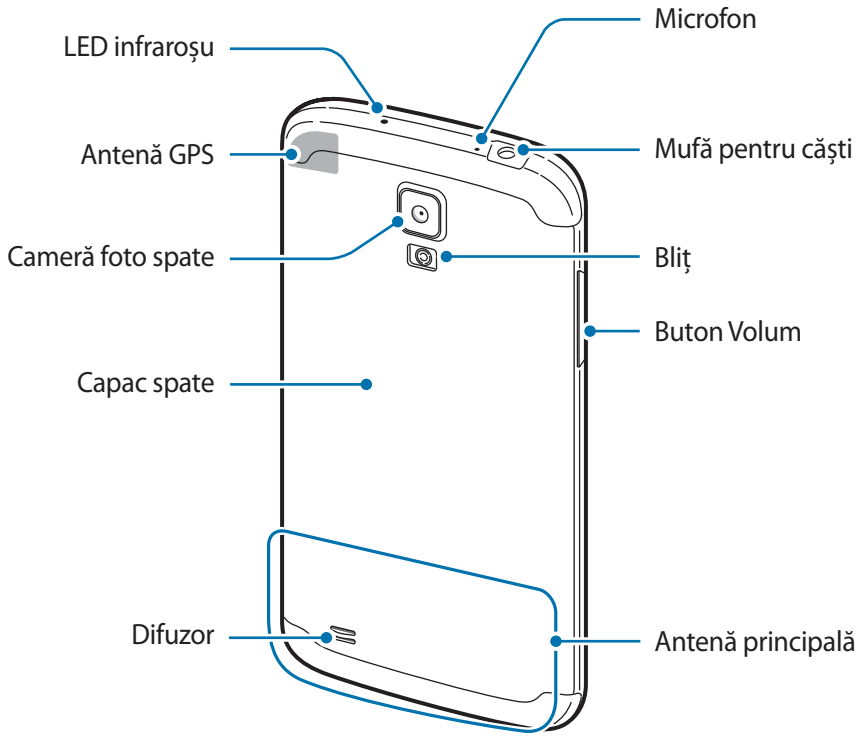

Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon sau când realizați videoclipuri.

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.

Menținerea rezistenței la apă şi la praf

Acest dispozitiv este rezistent la apă şi praf atunci când toate compartimentele sunt închise etanş. Urmați aceste sfaturi cu atenție pentru a împiedica deterioarea dispozitivului.

- Clătiți dispozitivul cu apă curată după ce a fost expus la apă sărată sau ionizată.
- Nu scufundați dispozitivul în apă mai adâncă de 1 m şi nu îl țineți scufundat mai mult de 30 de minute.
- Dacă dispozitivul se udă, uscați-l complet cu o cârpă curată şi moale.
- Capacul din spate şi capacul mufei multifuncționale se pot desface uşor dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact. Asigurați-vă că toate capacele sunt aliniate corespunzător şi sunt închise etanş. În caz contrar, acestea pot să nu asigure protejarea la apă şi la praf.
- Mențineți întotdeauna curat capacul mufei multifuncționale şi aveți grijă să nu îl deteriorați.
- Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă şi microfonul este ud, celelalte persoane pot să nu vă audă clar în timpul unui apel. Asigurați-vă că microfonul este curat şi uscat ştergându-l cu o cârpă moale şi lăsând dispozitivul să se usuce la aer.
- Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat şi s-a demonstrat că este rezistent la praf şi apă în anumite circumstanțe (corespunde cerințelor de clasificare IP67 aşa cum sunt descrise de standardul internațional IEC 60529 - Gradul de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metru, timp de 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, dispozitivul dvs. nu este impermeabil la deteriorarea provocată de apă în orice condiții.

Butoane

Buton	Funcție
Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat cel puțin 7 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.

Buton	Funcție
Meniu	• Apăsați pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent. • Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.
Acasă	• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
Înapoi	• Apăsați pentru a reveni la ecranul anterior. • Țineți apăsat pentru activarea sau dezactivarea caracteristicii Ferestre.
Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceţi cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

- Dispozitivul funcţionează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcţie de tipul de fişier. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateţi capacul din spate.

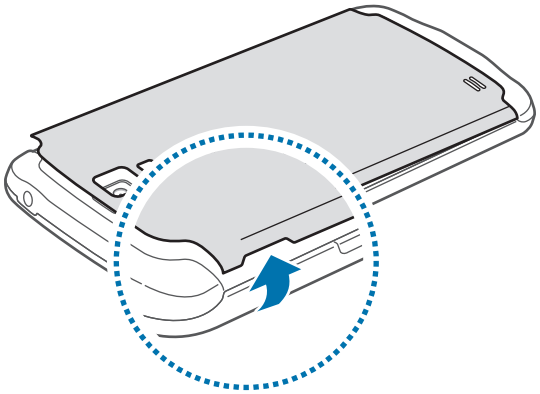

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

- Nu scoateţi garnitura de cauciuc din interiorul capacului din spate. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza deteriorarea dispozitivului de la apă.
- Nu îndoiţi sau răsuciţi excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate deteriora.

2 Introduceţi cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

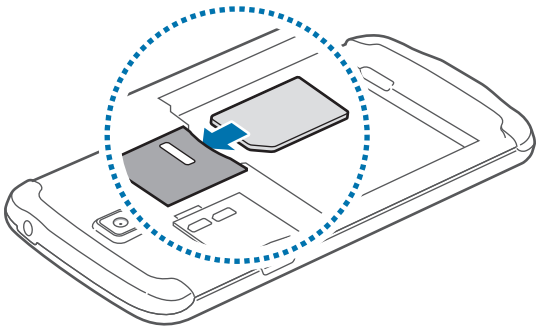

3 Împingeți cartela SIM sau USIM în slot până când aceasta se fixează în poziție.

- Nu îndepărtați banda protectoare care acoperă antena, deoarece această acțiune o poate deteriora.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

4 Introduceți bateria.

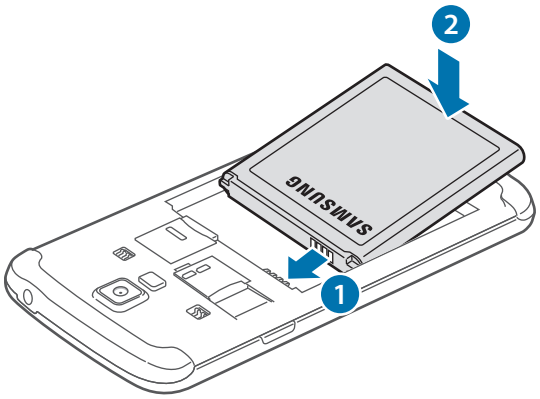

5 Remontați capacul din spate.

Pentru a închide capacul, ataşaţi partea de sus a capacului din spate şi apăsaţi ferm pe fiecare parte în ordine. Asigurați-vă că urechile de prindere din interiorul capacului (2) sunt aliniate corespunzător şi sunt închise etanş.

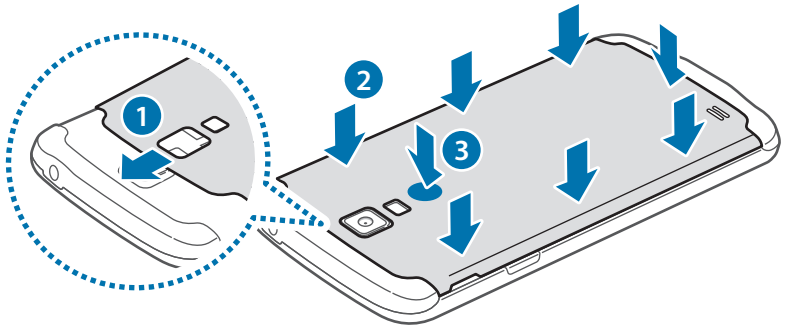

- Asigurați-vă că nu există niciun material străin, cum ar fi nisip sau praf, pe zona garniturii de etanşare înainte de a remonta capacul din spate.
- Pentru a evita deteriorarea provocată de apă, asigurați-vă ați închis complet capacul din spate apăsând mai jos de bliț (3) până când auziți un clic.

Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

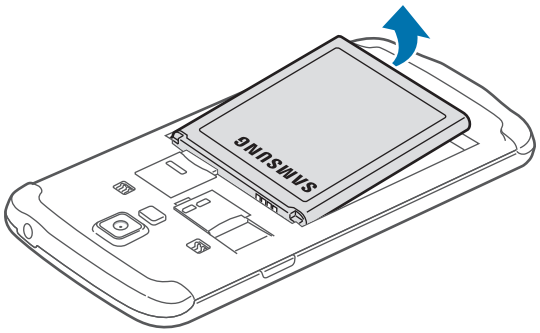

3 Împingeți cartela SIM sau USIM până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

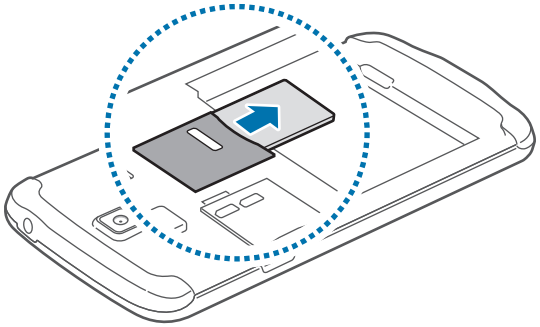

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare şi afişează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

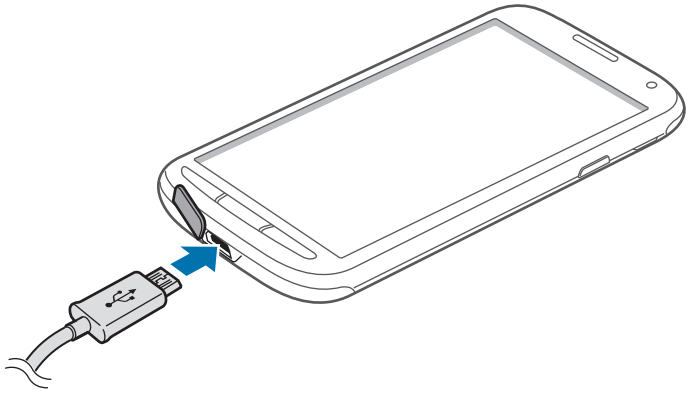

- Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.
- Asigurați-vă că nu există niciun material străin, cum ar fi nisip sau praf, pe garnitura de etanşare a mufei multifuncționale înainte de a remonta capacul.
- Aveți grijă să nu deteriorați sau să decuplați capacul mufei multifuncționale. Un capac deteriorat sau care lipseşte poate duce la deteriorarea provocată de apă a dispozitivului.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:

Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie aşa cum este indicat în pictograma din dispozitiv.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere FAT şi exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **SD memory card** în memoria internă.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

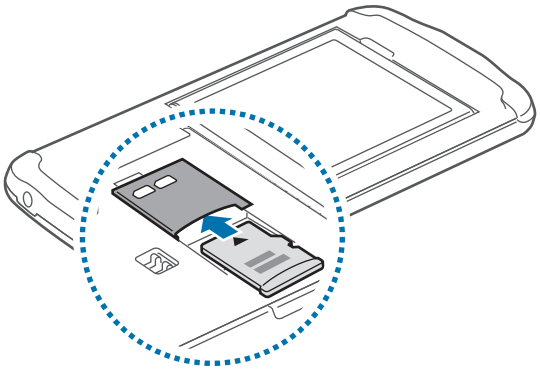

4 Remontați capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Mai multe** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

3 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Mai multe** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.

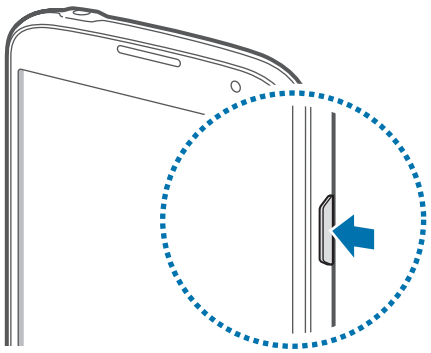

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire şi atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă atunci când ecranul senzitiv este oprit, apoi atingeți oriunde pe ecran și deplasați rapid degetul în orice direcție.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Air gesture activată
	Caracteristica Ecran inteligent activată
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silenţios activat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Ecranul senzitiv poate să nu fie activ în apă.

Gesturi

Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

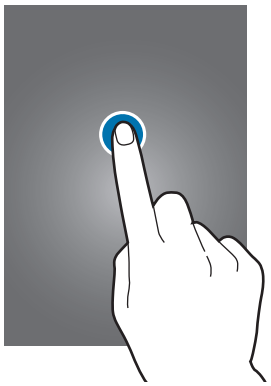

Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

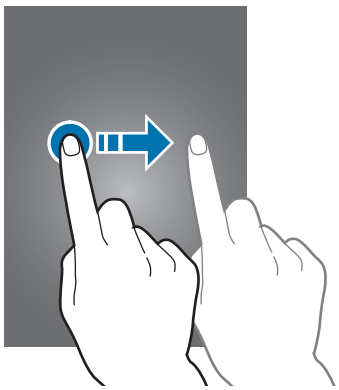

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

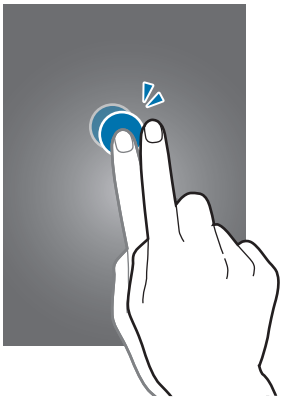

Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

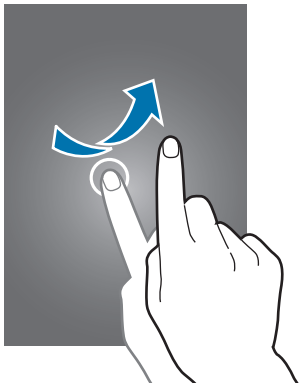

Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

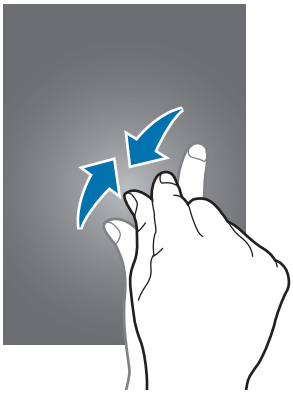

Mişcări de control

Mişcările simple permit controlul facil al dispozitivului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mişcare. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Mişcări şi gesturi** → **Mişcare**, apoi glisați comutatorul **Mişcare** la dreapta.

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Controlați mişcările corespunzător.

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afişarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afişării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

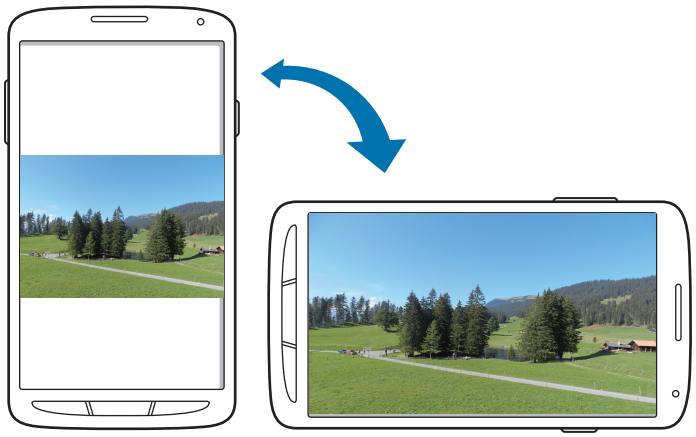

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări şi deselectați **Rotire ecran**.

- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afişează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator ştiințific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Ridicare

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.

Menținere la ureche

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați şi țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.

Panoramare pentru răsfoire

Când o imagine este mărită, țineți apăsat un punct de pe ecran, apoi mișcați dispozitivul în orice direcție pentru a răsfoi imaginea.

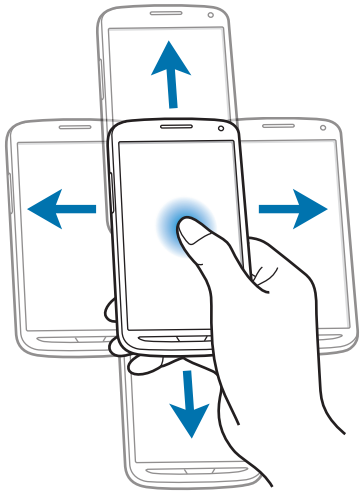

Întoarcere

Întoarceți dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie sau pentru a întrerupe redarea fișierelor media.

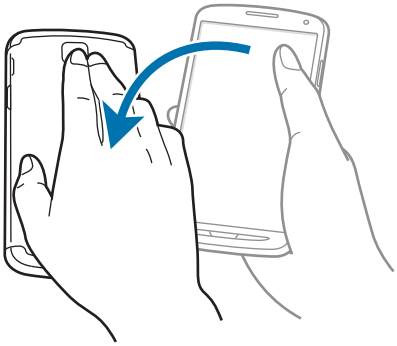

Înclinare

Atingeți ecranul cu două degete, apoi înclinați dispozitivul înainte şi înapoi pentru a mări sau micşora.

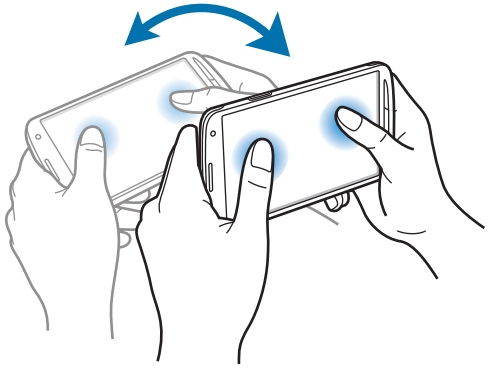

Utilizați mâna

Utilizați mişcările palmei pentru controlarea dispozitivului prin atingerea ecranului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mişcare a palmei. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Mişcări şi gesturi** → **Mişcarea palmei**, apoi glisați comutatorul **Mişcarea palmei** la dreapta.

Trecere rapidă

Treceți rapid mâna peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în **Galerie** → **Screenshots**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

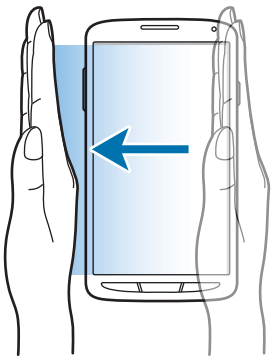

Acoperire

Acoperiți ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media.

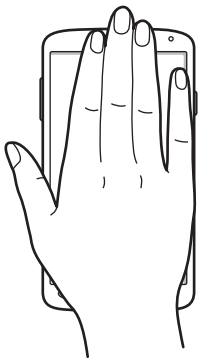

Air Gesture

Utilizați această caracteristică pentru a controla funcțiile fără atingerea ecranului.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că este activată caracteristica air gesture. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Mişcări şi gesturi** → **Air gesture**, apoi glisați comutatorul **Air gesture** la dreapta.

Dispozitivul poate să nu recunoască gesturile dvs. dacă le efectuați prea departe de dispozitiv sau în timp ce purtați haine de culoare închisă, cum ar fi mănuşile.

Privirea rapidă

Când ecranul este oprit, mişcați mâna deasupra senzorului pentru a vizualiza notificări, apeluri pierdute, mesaje noi, data şi ora, etc.

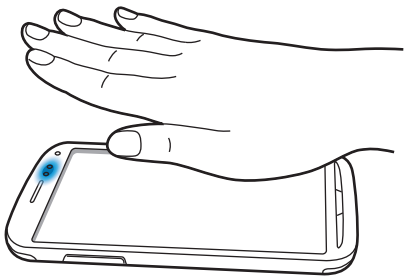

Saltul prin gesturi

În timpul vizualizării mesajelor de e-mail sau a paginilor web, mişcaţi mâna în sus sau în jos peste senzor pentru a derula pagina în sus sau în jos.

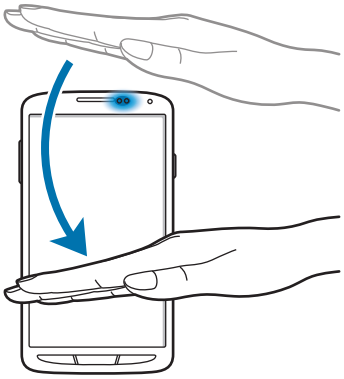

Răsfoirea prin gesturi

Mişcaţi mâna la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a răsfoi imagini, pagini web, melodii sau note.

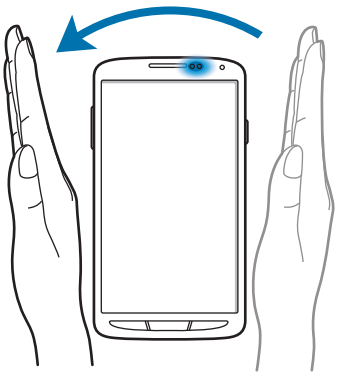

Mutarea prin gesturi

Țineți apăsată o pictogramă cu o mână, apoi mișcați cealaltă mână la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a muta pictograma în altă locație.

În timpul utilizării calendarului zilnic sau săptămânal, țineți apăsat un eveniment, apoi mișcați cealaltă mână la stânga sau la dreapta pentru a muta evenimentul la altă zi sau săptămână.

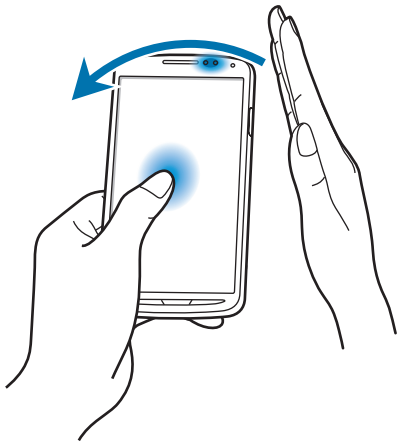

Răspunsul la apeluri prin gesturi

Când primiți un apel, mișcați mâna la stânga, apoi la dreapta peste senzor pentru a răspunde la apel.

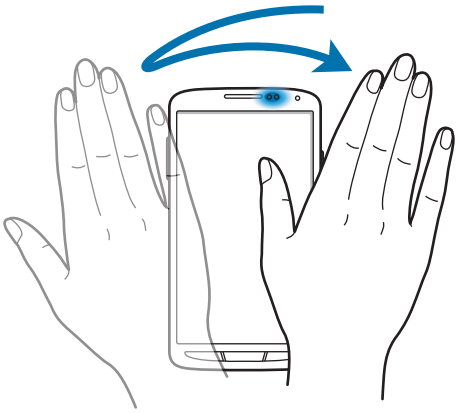

Vizualizare etichetă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Vizualizare etichetă**, apoi glisați comutatorul **Vizualizare etichetă** la dreapta.

Indicați spre un element cu degetul pentru a previzualiza conținutul sau pentru a vizualiza informații într-o fereastră pop-up. Când indicați spre o zonă pe o pagină web timp de câteva secunde, dispozitivul va mări acea zonă.

Întrerupere inteligentă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Ecran inteligent**, apoi bifați **Întreruperea inteligentă**.

În timpul redării videoclipului, luați-vă privirea de la ecran pentru a întrerupe videoclipul. Pentru a relua redarea, priviți la ecran din nou.

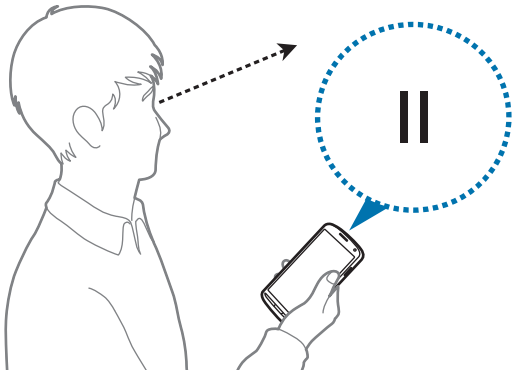

Derulare inteligentă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Ecran inteligent** → **Derulare inteligentă**, apoi glisați comutatorul **Derulare inteligentă** la dreapta.

În timp ce vizualizați e-mail-uri sau pagini web, înclinați capul în jos sau în sus pentru a derula în direcția respectivă. De asemenea, puteți seta dispozitivul să deruleze în sus sau în jos în timp ce înclinați dispozitivul înainte sau înapoi.

Puteți activa sau dezactiva pictograma de semnalizare pe ecran. Când dispozitivul recunoaşte mişcările capului sau dispozitivul, pictograma devine verde.

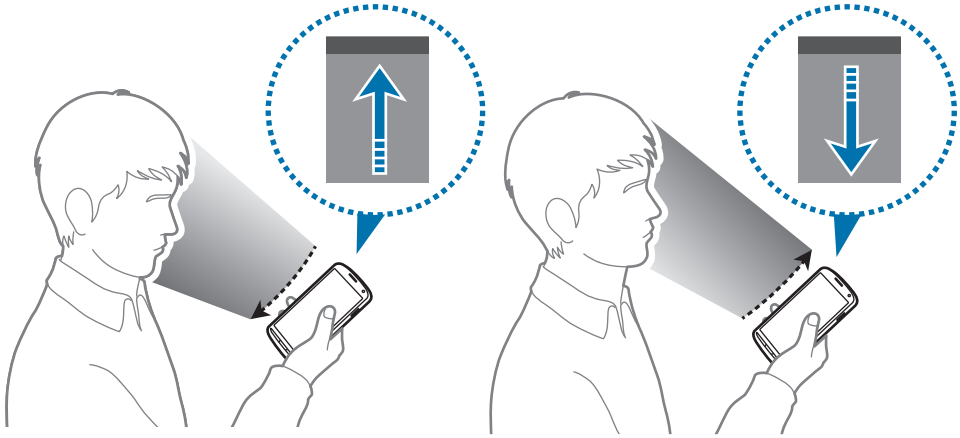

Activarea controlării dispozitivului atunci când purtați mănuși

Activați acest mod pentru utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtați mănuşi.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Afişare**, apoi bifați **Sensib. mare la apăsare**.

- Utilizați mănuşi de piele pentru o mai bună recunoaştere în timp ce utilizați ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuşi.
- Pot avea loc introduceri prin atingere neintenționate când nu purtați mănuşi în modul mănuşi.

Activare Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a rula două aplicații pe ecran în acelaşi timp.

- Numai aplicațiile de pe panoul Ferestre pot rula.
- Atunci când lansați aplicații care conțin fişiere multimedia, cum ar fi muzică sau videoclipuri, va fi redat sunetul de la ambele fişiere.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pentru a utiliza Ferestre, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Afişare**, apoi bifați **Ferestre**.

Utilizarea panoului Ferestre

Pentru activarea panoului Opțiunea Ferestre, țineți apăsat ⮌. Opțiunea Ferestre apare în partea stângă a ecranului. Selectați o aplicație, apoi glisați cealaltă aplicație la o locație nouă. Pentru ascunderea panoului Ferestre, țineți apăsat ⮌ din nou.

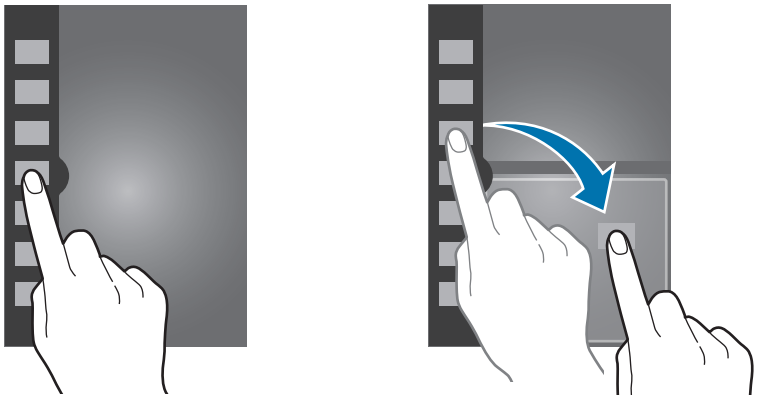

Glisați bara dintre panourile aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea acestora.

Atingeți mânerul panoului pentru a ascunde sau a afişa panoul. Când un panou este deschis, țineți apăsat mânerul şi glisați-l la marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a-l muta. Când un panou este ascuns, țineți apăsat mânerul şi glisați-l în sus sau în jos pentru a-l muta.

Utilizarea aplicațiilor Ferestre

În timpul utilizării aplicațiilor Ferestre, atingeți sau și utilizați una din următoarele:

- : Comutați locațiile aplicațiilor deschise.
- : Măriți fereastra pentru a se potrivi pe ecran.
- : Închideți aplicația.

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Panou setări rapide

Din panoul de setări rapide, puteți vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisați în jos bara de stare, atingeți pentru a deschide panoul de setări rapide, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze în modul Vibrare sau să anulați toate sunetele în modul Silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea de date.
- **Mod Blocare**: Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Mod Blocare**.

- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Screen Mirroring**: Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring.
- **Feres. multiple**: Setați utilizarea caracteristicii Ferestre.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opțiunile pe panoul de notificări, deschideți panoul de notificări, atingeți → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widget-uri, foldere sau pagini.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații şi widget-uri**: Adăugați widget-uri sau aplicații la ecranul Acasă.
- **Folder**: Creați un folder nou.
- **Pagină**: Creați o pagină nouă.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la coşul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coşul de gunoi devine roşu, eliberați elementul.

Rearanjarea panourilor

Adăugarea unui panou nou

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Editare pagină** → .

Mutarea unui panou

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la noua locație.

Eliminarea unui panou

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coşul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Galerie**: Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live**: Vizualizați imaginile animate.
- **Fundaluri**: Vizualizați imaginile cu fundaluri.

Apoi, selectați o imagine şi atingeți **Setare fundal**. Alternativ selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul și atingeți **Efectuat**.

Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții şi informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widget-uri din panoul de widget-uri la ecranul Acasă.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea widget-urilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

Utilizarea widget-urilor de setare a comenzilor rapide

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**, apoi țineți apăsat **Comandă rapidă setări** pentru deschiderea unei liste de opțiuni de setare. Selectați o opțiune de setare pentru a o adăuga la ecranul Acasă drept comandă rapidă.

Utilizarea widget-ului de informare

Atingeți widget-ul de informare pentru a previzualiza evenimentele din calendar.

Ecran blocat

Ecranul blocat previne orice operațiune nedorită a dispozitivului atunci când nu este utilizat şi de asemenea, vă permite să adăugați widget-uri convenabile.

Adăugarea widget-urilor

Pentru a utiliza widget-uri când ecranul este blocat, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Mai multe widget-uri**.

Nu puteți utiliza widget-uri pe ecranul blocat în modul simplu.

Glisați panoul de widget-uri în jos pentru a-l mări. Derulați la dreapta la ultima pagină, atingeți , apoi selectați un widget pentru a-l adăuga la ecranul blocat.

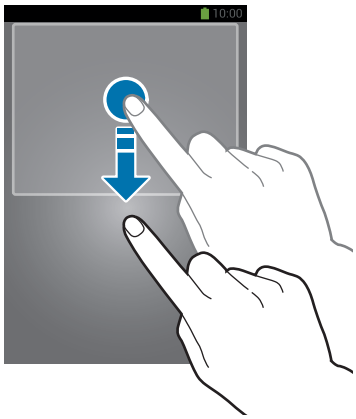

Rearanjarea panourilor

Mutarea unui panou

Glisați panoul de widget-uri în jos, derulați la stânga sau la dreapta, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o nouă locație.

Eliminarea unui panou

Glisați panoul de widget-uri în jos, derulați la stânga sau la dreapta, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coşul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **Term.** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **În. tot**. Această acțiune se mai poate realiza și dacă țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .

Ecranul de Aplicații

Ecranul Aplicații afişează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul Aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la noua locație. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Puneți aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder şi apoi atingeți **OK**. Puneți aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca şi instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Dezinstalare**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.

Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Partajarea aplicațiilor

Partajați aplicațiile descărcate cu alți utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Partajare aplicații**, selectați aplicațiile, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare. Următorii paşi variază în funcție de metoda selectată.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de Aplicații. Selectați o categorie pentru a vizualiza sfaturi.

Pentru a sorta categorii după o ordine alfabetică, atingeți a-z.

Pentru a căuta cuvinte, atingeți .

Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

Utilizarea tastaturii Samsung

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți → **Alfabetic** sau **Numere şi simboluri**, apoi atingeți **Tastatură Qwerty** sau **Tastatură 3x4**.

Pe tastatura 3x4, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.

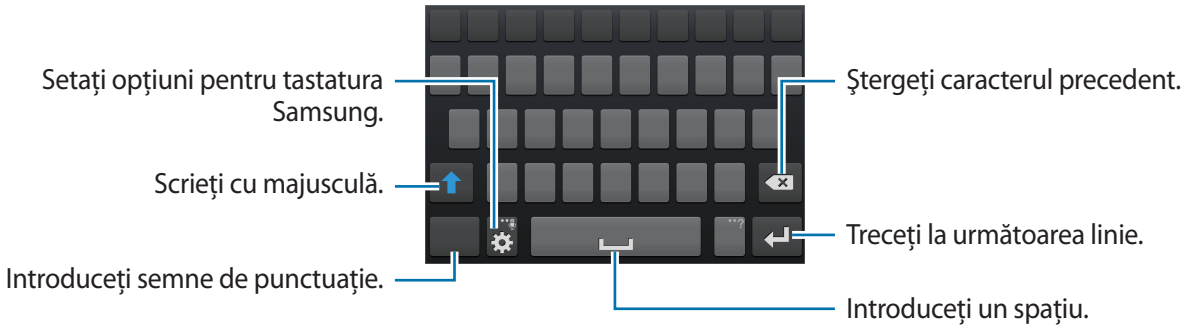

Introducerea literelor mari

Atingeți înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea tipului de tastatură

Țineți apăsat , apoi atingeți pentru a modifica tipul de tastatură. Țineți apăsat şi mutați tastatura flotantă într-o altă locație.

Pentru a reveni la tastatura fixă, atingeți .

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Scrierea de mână

Țineți apăsat , atingeți , apoi scrieți un cuvânt. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce caracterele sunt introduse. Selectați cuvântul dorit din lista de cuvinte sugerate.

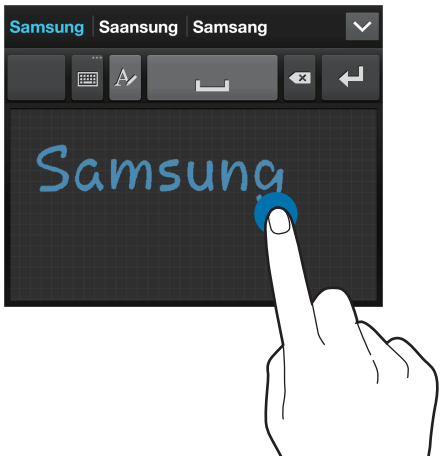

Utilizați gesturile pentru scrierea de mână în vederea efectuării de acțiuni, cum ar fi editarea sau ştergerea caracterelor şi introducerea spațiilor. Pentru a vizualiza ghidurile despre gesturi, țineți apăsat , apoi atingeți → **Ajutor** → **Utilizați gesturile pentru scrierea de mână**.

Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală şi apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afişează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaşte corect cuvintele, atingeți textul subliniat şi selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga şi alte şi alte limbi, selectați opțiunile din meniul de Setări.

Copierea şi lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați sau pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 116)

Pornirea şi oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un nume de cont din **Conturile mele**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Elimin. cont**.

Transferul fişierelor

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Următoarele formate de fişiere sunt acceptate de anumite aplicaţii. În funcţie de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac şi flac
- Imagine: bmp, gif, jpg şi png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm şi mkv
- Document: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf şi txt

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicaţie pentru computer care gestionează conţinut media, librării, contacte şi calendare sincronizându-le cu dispozitivele Samsung. Descărcaţi cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceţi dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asiguraţi-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi Windows Media Player şi sincronizaţi fişiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.

Potriviți fața în cadru pentru a fi captată. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială nu reușește.

Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței și a vocii

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Față și voce**.

Potriviți fața în cadru pentru a fi captată și setați o comandă vocală. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială și deblocarea vocală nu reușesc.

Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

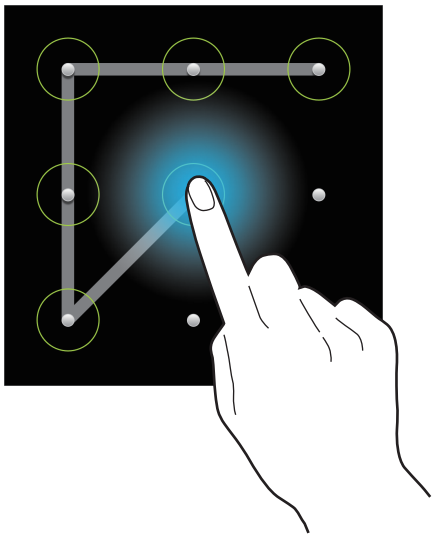

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Comunicații

Telefon

Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:

- **Tastatură**: Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale**: Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite şi efectuate şi din istoricul mesajelor.
- **Favorite**: Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte**: Efectuați un apel din lista de contacte.

Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Predicția numerelor

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

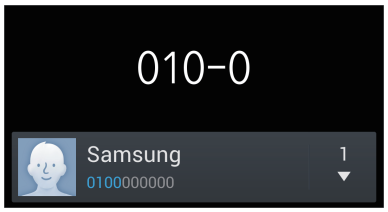

Găsirea contactelor

Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- : Selectați o opțiune de egalizator pentru a o utiliza pe durata unui apel.
- : Dezactivați caracteristica de reducere a zgomotului care elimină zgomotul de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
- : Măriți volumul.
- **În aşteptare**: Puneți un apel în aşteptare. Alternativ țineți apăsat pe butonul căştii. Atingeți **Reluare** pentru a relua apelul în aşteptare, sau țineți apăsat pe butonul căştii.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Com.**: Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare**: Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.

- Buton Meniu → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- Buton Meniu → **Notă**: Creați o notă.
- Buton Meniu → **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.
- Buton Meniu → **Transfer**: Conectați primul interlocutor la cel de-al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.
- Buton Meniu → **Gestionare apel conferință**: Purtați o discuție privată cu un interlocutor în timpul unui apel cu mai mulți participanți sau deconectați un interlocutor de la apelul cu mai mulți participanți.

Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul şi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite şi efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Vizualizare după**, apoi selectați o opțiune.

Numărul de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** şi adăugați numere.

Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați un tip de apel, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare sau apăsați pe butonul căştii.

Dacă serviciul de apel în aşteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când este preluat un al doilea apel, primul apel este pus în aşteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare sau țineți apăsat pe butonul căştii.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus. Pentru a crea mesajul de respingere, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări apeluri** → **Configurare mesaje respingere apeluri**.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări apeluri** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**, apoi atingeți **Listă de respingere automată**. Atingeți **Creare**, introduceți un număr, atribuiți o categorie, apoi atingeți **Salvare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

Apelul în aşteptare

Apelul în aşteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent şi pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a utiliza acest serviciu, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în aşteptare**.

Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Redirecționare apeluri**, apoi selectați un tip de apel şi situația. Introduceți un număr şi selectați **Activare**.

Terminarea unui apel

Atingeți **Sf. apel** pentru a termina un apel. Alternativ apăsați pe butonul căştii.

Apelurile video

Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul sau selectați un contact din lista de contacte, apoi atingeți pentru efectuarea unui apel video.

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Comutare cameră**: Comutați între camera foto frontală şi camera foto spate.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- Buton Meniu → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- Buton Meniu → **Imagine la ieşire**: Selectați imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- Buton Meniu → **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- Buton Meniu → **Comutare cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- Buton Meniu → **Difuzor oprit**: Dezactivați caracteristica difuzor-microfon.
- Buton Meniu → **Emoții animate**: Aplicați pictograme emoționale imaginii dvs.
- Buton Meniu → **Vizualizare temă**: Aplicați pictograme decorative imaginii dvs.
- Buton Meniu → **Activ. viz. des. an.**: Schimbați modul de vizualizarea la cel de tip desene animate.

Țineți apăsată imaginea interlocutorului pentru accesarea următoarelor opțiuni:

- **Capturare imagine**: Capturați imaginea interlocutorului.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Înregistrare videoclip**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În multe țări este ilegală înregistrarea unui apel fără permisiunea prealabilă a interlocutorului.

Țineți apăsată imaginea dvs. pentru accesarea următoarelor opțiuni:

- **Comutare cameră**: Comutați între camera foto frontală şi camera foto spate.
- **Imagine la ieşire**: Selectați imaginea care va fi afişată interlocutorului.

Schimbarea imaginilor

Glisați imaginea unui interlocutor către imaginea celuilalt interlocutor pentru a face schimb de imagini.

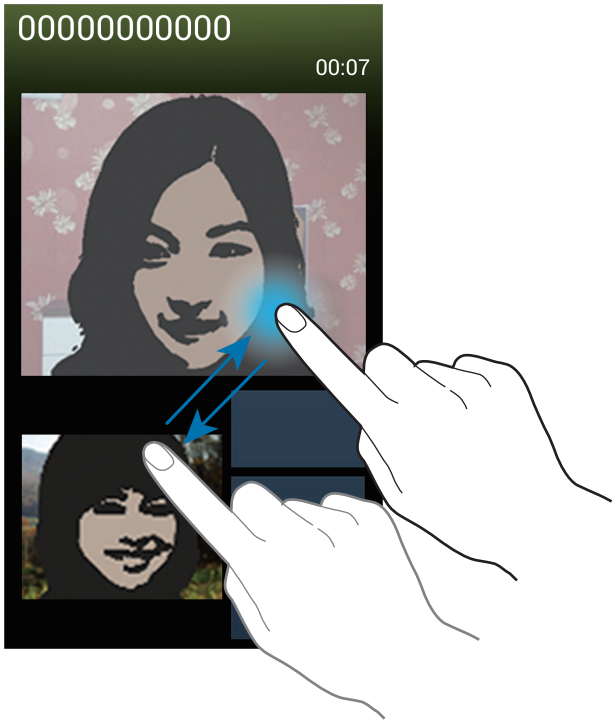

Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

Gestionarea contactelor

Crearea unui contact

Atingeți și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

Ştergerea unui contact

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ştergere**.

Setarea unui număr de apelare rapidă

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setare pentru apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru aceasta. Pentru a şterge un număr de apelare rapidă, țineți-l apăsat, apoi atingeți **Eliminare**.

Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Afişarea contactelor

Implicit, dispozitivul afişează toate contactele salvate pe dispozitiv, cartela SIM sau USIM, sau alt cont.

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Contacte de afişat**, apoi selectați o locație unde contactele vor fi salvate.

Mutarea contactelor

Mutarea contactelor la Google

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google**.

Contactele mutate la Contacte Google apar cu în lista de contacte.

Mutarea contactelor la Samsung

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele mutate la Contacte Samsung apar cu în lista de contacte.

Importul şi exportul contactelor

Importul contactelor

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**, **Import de pe cartela SD**, sau **Import din spaț. de stoc. USB**.

Exportul contactelor

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**, **Export pe cartela SD**, sau **Export în spațiul de stoc. USB**.

Partajarea contactelor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Import/Export** → **Partajare carte de vizită prin**, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Contacte favorite

Apăsați pe butonul Meniu, apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Adăugare la favorite**: Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din Favorite**: Eliminați contacte din favorite.
- **Vizualizare tip grilă** / **Vizualizare tip listă**: Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

Grupuri de contacte

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Apăsați pe butonul Meniu, apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Creare**: Creați un grup nou.
- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Schimbare ordine**: Țineți apăsat de lângă numele grupului, glisați grupul în sus sau în jos la altă poziție, apoi atingeți **Efectuat**.

- **Ştergere grupuri**: Selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ştergere**. Grupurile implicite nu pot fi şterse.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, apăsați pe butonum Meniu, atingeți **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

Carte de vizită

Creați o carte de vizită şi trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail şi adresa poştală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită în **EU**, apoi atingeți pentru a edita.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Atingeți și ataşați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Adăugare subiect** pentru introducerea un subiect.

Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Mesaj programat**. Setați data şi ora, apoi atingeți **OK**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Traducerea şi trimiterea mesajelor

Pentru a utiliza caracteristica traducere, în timpul compunerii unui mesaj, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Traducere**, glisați comutatorul **Traducere** la dreapta, setați limba în care doriți să faceți traducerea, apoi atingeți **OK**.

Atingeți pentru a traduce mesajul, apoi atingeți **Gata**. Mesajul tradus va înlocui mesajul din limba sursă.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele de la acesta.

Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile oferite.

Email

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail şi parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări** → **Adăugare cont**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți în partea de jos a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi atingeți .

Atingeți pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți pentru a ataşa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație şi alte elemente în mesaj.

Trimiterea de mesaje programate

În timp ce compuneți un mesaj, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Planificare trimitere**. Bifați **Planificare trimitere**, setați o dată şi o oră, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

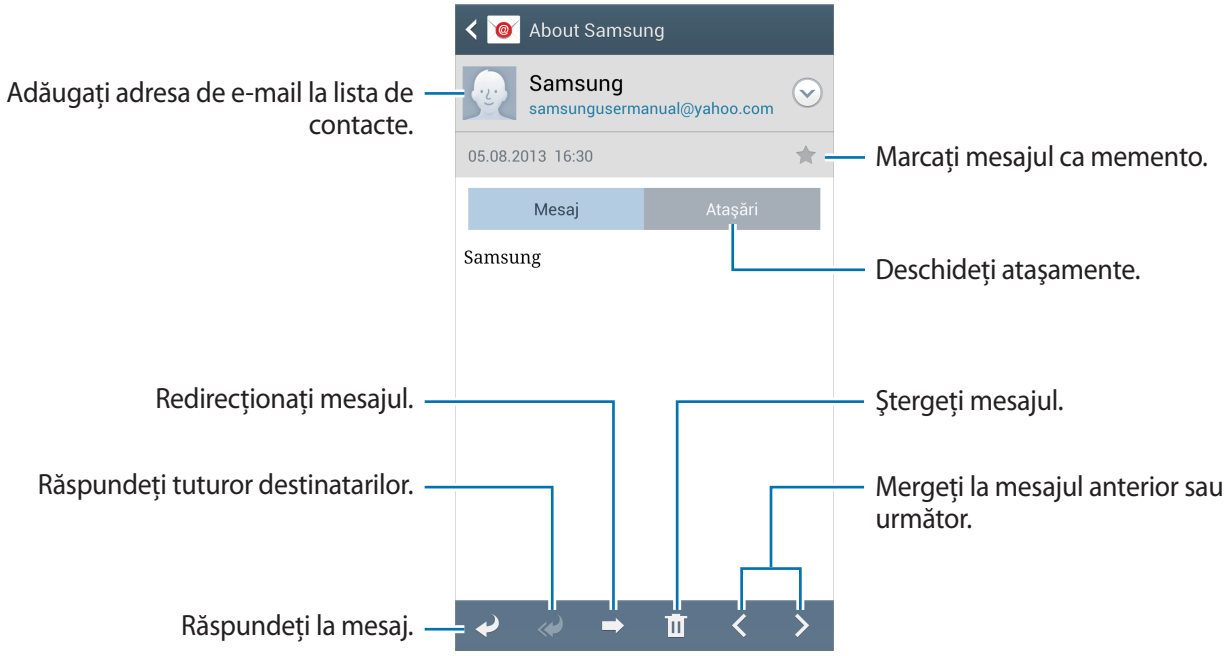

Atingeți fila ataşamentului pentru deschiderea ataşamentelor, apoi atingeți **Salvare** pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă şi directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

În orice căsuță poștală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți .

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ataşaţi o fotografie** pentru a ataşa imagini.

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ataşaţi un videoclip** pentru a ataşa videoclipuri.

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Adăugați Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Salvați mesajul nefinal.** pentru a salva mesajul în vederea unei trimiteri ulterioare.

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Renunțați** pentru a începe din nou.

Citirea mesajelor

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesajele etichetate Mesaje primite.

Atingeți pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă unui anumit mesaj, selectați-l, atingeți , apoi alegeți eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Google Talk (Hangouts)

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Apăsați **Google Talk (Hangouts)** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați și selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate cercurile** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeți pentru a utiliza alte caracteristici ale rețelei de socializare.

Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ➤.

ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu orice dispozitiv. Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați o listă de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung sau selectând prieteni din lista de sugestii. Alternativ, atingeți **Sincronizare contact** pentru a sincroniza manual contacte din dispozitiv.

Atingeți **Conv.** → **Începere discuție** şi selectați un prieten pentru a începe conversația.

Web şi rețea

Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Apăsați pe butonul Meniu pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării acesteia.

Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți câmpul adresă, apoi atingeți pictograma motorului de căutare de lângă adresa web.

Deschiderea unei pagini noi

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Fereastră nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți 2, derulați în sus sau în jos, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți → **Adăugare marcaj**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

Istoric

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Istoric** pentru deschiderea unei pagini web din lista paginilor web vizitate recent. Pentru a şterge istoricul, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ştergere istoric**.

Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, utilizați **Descărcări**. (pag. 111)

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa unei pagini web cu alte persoane, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Partajare prin**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare**.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor şi răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți → o pagină web.

Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise şi marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu acelaşi cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeți ★.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth** → **Căutare**, iar dispozitivele detectate sunt listate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fişierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Screen Mirroring**, apoi glisați comutatorul **Screen Mirroring** la dreapta. Selectați un dispozitiv, deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs. Pentru vă conecta la un dispozitiv utilizând un cod PIN, țineți apăsat numele dispozitivului şi introduceți codul PIN.

Samsung Link

Utilizați această aplicație pentru redarea conținutului salvat pe diverse dispozitive, prin intermediul Internetului. Puteți reda şi trimite fişiere multimedia de pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau pe un serviciu web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung şi să înregistrați două sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ajutor**.

Atingeți **Samsung Link** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când deschideți această aplicație, va apărea conținutul recent de la toate dispozitivele dvs. înregistrate. Puteți să le răsfoiți şi redați. Pentru a porni partajarea fişierelor, derulați la **DISPOZITIVE ŞI STOCARE** şi selectați o opțiune.

Trimiterea fişierelor

Trimiteți fişiere către alte dispozitive sau încărcați-le pe servicii web de stocare.

Selectați un dispozitiv, atingeți , selectați fişiere, atingeți **Terminat**, apoi selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web.

Partajarea fişierelor

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web, atingeți , selectați fişiere, atingeți **Terminat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Redarea fişierelor pe un dispozitiv la distanță

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web, atingeți , selectați un fişier, apoi selectați un dispozitiv.

- Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcție de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

Gestionarea conținutului pe un serviciu web de stocare

Selectați un serviciu web de stocare, apoi vizualizați şi gestionați fişierele dvs.

Pentru a descărca fişiere de la un serviciu web de stocare, atingeți , selectați fişiere, apoi atingeți **Terminat**.

Pentru înregistrarea serviciilor web de stocare pe dispozitiv, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări** → **Servicii de stocare înregistrate** → , apoi selectați un serviciu web de stocare.

Group Play

Utilizați această aplicație pentru a partaja ecrane cu mai multe dispozitive. Creați sau alăturați-vă unei sesiuni Group Play, apoi partajați imagini, documente sau muzică.

Atingeți **Group Play** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În timpul utilizării acestei aplicații, nu puteți folosi Internetul.

Crearea unui grup pentru Group Play

Atingeți **Creați un grup**, setați o parolă, apoi utilizați următoarele caracteristici:

- **Partajați muzică**: Selectați fișiere muzicale pentru partajare. Puteți să conectați două sau mai multe dispozitive şi să le utilizați pentru realizarea unui efect de sunet.
- **Partajați imagini**: Selectați imagini pentru partajare.
- **Partajați documente**: Selectați documente pentru partajare.
- **Jucați jocuri**: Jucați jocuri online cu prietenii.

Atingeți şi scrieți o notă sau desenați pe ecran. Toți participanții pot vedea ceea ce creați.

Atingeți pentru a vizualiza toate imaginile partajate în formatul mozaic.

Atingeți pentru a selecta mai multe imagini sau documente.

Atingeți pentru a vizualiza participanții la grup.

Alăturarea la Group Play

- Atingeți **Alătur. la grup**, selectați o sesiune Group Play la care să vă înscrieți, apoi introduceți parola pentru grup. Selectați o categorie media şi conținutul care este partajat curent va apărea pe dispozitiv.
- Activați caracteristica NFC. Pe ecranul Acasă, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a unui alt dispozitiv care deschide o sesiune.

NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.

Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avarierea antenei NFC.

Dacă ecranul este blocat, dispozitivul nu va citi etichete de tip NFC şi nu va primi date.

Pentru activarea caracteristicii NFC, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **NFC**. Glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Citirea informațiilor de pe o etichetă de tip NFC

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține detalii despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Trimiterea datelor prin Android Beam

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele compatibile NFC.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **NFC**. Glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.

Selectați un element, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a celuilalt dispozitiv, apoi atingeți ecranul dispozitivului dvs.

S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente.

Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzător pentru niciun fel de responsabilitate cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **S Beam**. Glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.

Selectați un fişier, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a celuilalt dispozitiv, apoi atingeți ecranul dispozitivului dvs.

Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

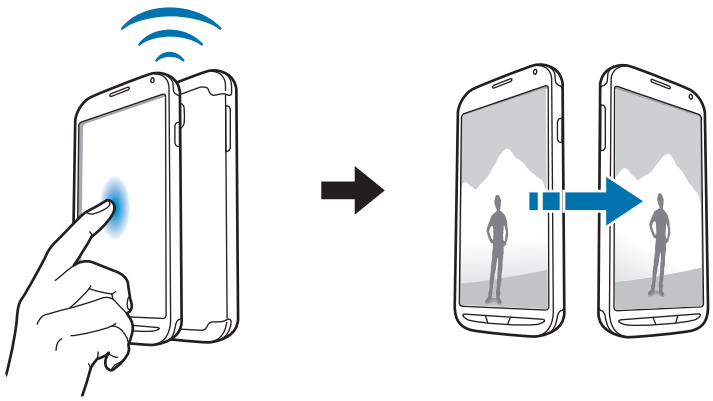

WatchON

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la TV-ul personal şi pentru a urmări show-urile şi filmele dvs. favorite.

Atingeți **WatchON** pe ecranul de Aplicații.

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la o rețea şi să vă asigurați că portul infraroşu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

Conectarea la TV

Conectați-vă la un TV pentru a vizualiza conținutului dispozitivului pe o suprafață mai mare şi controlați TV-ul de la distanță cu dispozitivul.

Selectați o țară şi o regiune. Atingeți → **Config. acum**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra TV-ul pe dispozitiv. Paşii variază în funcție de opțiunile pe care le selectați.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări** → **Încăperea mea** → **Adăugare dispozitive**.

Vizionarea programului TV personalizat

Selectați din sugestiile programului bazate pe alegerile efectuate în momentul înregistrării TV-ului sau selectării unei categorii din partea de sus a ecranului. Selectați un program TV şi apoi atingeți **Vizionare**. Programul selectat va apărea pe TV-ul conectat.

Atingeți şi deschideți panoul de control pentru a comanda TV-ul.

Setarea mementourilor pentru programe

Atingeți ora în partea de jos a ecranului şi selectați o oră pentru programul TV pe care doriți să îl urmăriți. Selectați un program, atingeți **Memento**, apoi setați o oră pentru alarmă pentru a vă reaminti despre programul TV.

Media

Muzică

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi selectați melodia care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări** → **Volum inteligent**.

Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Utilizați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii cu o cască, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**. Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea adaptare sunet nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setare ca** → **Ton de sonerie telefon**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Liste redare**, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Atingeți **Adăugare muzică**, selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **OK**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Adăugare la lista de redare**.

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical**, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Actualizare bibliotecă**.

Atingeți **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 81)

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Ecranul senzitiv poate să nu fie activ în apă. Utilizați butonul Volum pentru a realiza o fotografie sau un videoclip sub apă. (pag. 80)

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți pentru a fotografia.

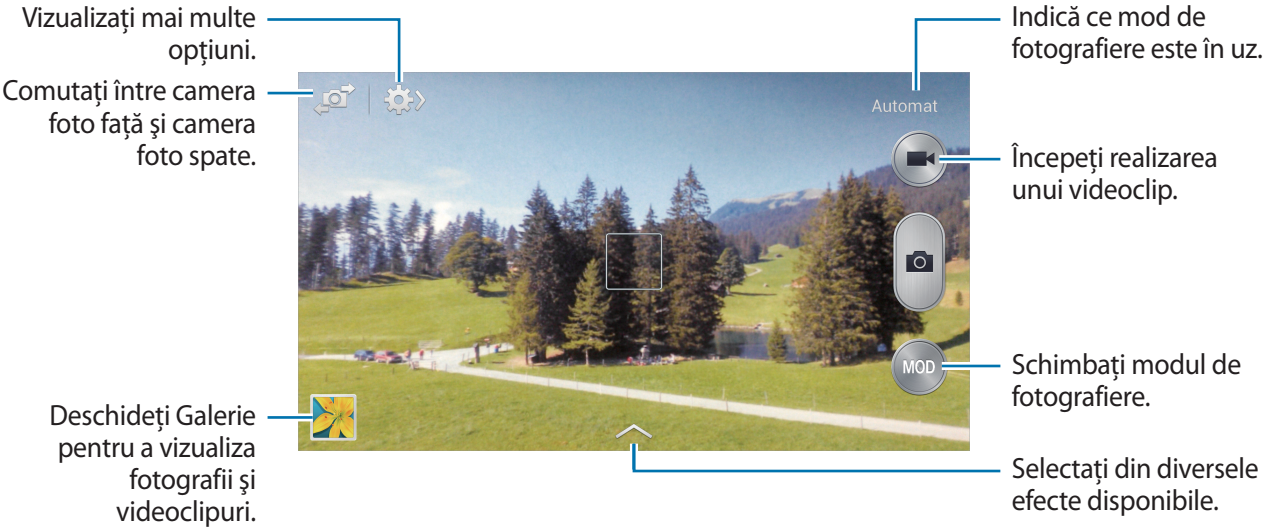

Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți **MOD**, apoi derulați în sus sau în jos ecranul din partea dreaptă a ecranului.

- **Automat**: Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile şi să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față**: Realizați o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru imagini mai plăcute.
- **Fotografie optimă**: Realizați o serie de fotografii, apoi salvați-o pe cea mai bună.
- **Fotografiere continuă**: Realizați o serie de fotografii ale subiecților în mişcare.
- **Cea mai bună față**: Utilizați această caracteristică pentru a realiza mai multe fotografii şi a le combina în vederea creării celei mai bune imagini posibile.

  Atingeți pentru a realiza fotografii multiple. Pentru a obține cea mai bună fotografie, mențineți camera stabilă şi rămâneți nemişcat în timpul fotografierii. Când se deschide **Galerie**, atingeți cadrul galben de pe fiecare față şi selectați cea mai bună poză pentru subiect. După selectarea unei poze pentru fiecare individ, atingeți **Salvare** pentru a combina imaginile într-o singură fotografie şi salvați-o.
- **Sunet şi foto**: Utilizați această opțiune pentru a realiza o fotografie cu sunet.

  Atingeți pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.

Când fotografiați în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

- **Dramă**: Utilizați această opțiune pentru a realiza o serie de fotografii şi pentru a le combina în vederea creării unei imagini care afişează urme ale mişcării.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi. Este posibil ca dispozitivul să nu facă poze corespunzător, în alte condiții decât cele specificate.

  - Mențineți camera stabilă şi rămâneți nemişcat în timpul realizării fotografiilor.
  - Fotografiați un subiect care se mişcă într-o singură direcție.
  - Fotografiați cu fundaluri statice.
  - Evitați fotografierea subiecților şi fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.
  - Evitați fotografierea subiecților care nu pot fi focalizați corespunzător, cum ar fi un autocar sau un tren.
- **Fotografie animată**: Utilizați această opțiune pentru a crea fotografii animate dintr-un videoclip.
- **Tonuri bogate (HDR)**: Utilizați această opțiune pentru realizarea unei fotografii cu un raport de contrast îmbunătățit.

- **Radieră**: Utilizați această opțiune pentru ştergerea mişcărilor subiecților care se mişcă în fundal.

  Atingeți pentru a realiza o serie de fotografii. Dispozitivul şterge urmele mişcării de la un subiect care se mişcă. Pentru a restabili fotografia originală, atingeți **Afiş. ob. în mişcare**, apoi atingeți zona evidențiată.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.

  - Mențineți camera stabilă şi rămâneți nemişcat în timpul realizării fotografiilor.
  - Evitați fotografierea subiecților şi fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.
  - Când fotografiați un subiect care se mişcă foarte puțin sau foarte mult, camera poate să nu-i recunoască toate mişcările.
  - Dacă există mai mulți subiecți care se mişcă în fundal, camera poate să nu recunoască toată mişcarea.
- **Panoramă**: Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.

  - Mişcați camera încet într-o singură direcție.
  - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
  - Evitați realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în fața fundalurilor neindetificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Sporturi**: Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Noapte**: Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre întunecate.
- **Aqua**: Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie sau un videoclip sub apă. Apăsați pe butonul Volum sus sau jos pentru a realiza o fotografie sau un videoclip. Puteți specifica acțiunea pentru butonul Volum.

Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Atingeți şi mişcați camera într-o singură direcție. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu vizorul, camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Dacă vizorul este în afara direcției, dispozitivul se opreşte din fotografiere.

Realizarea videoclipurilor

Realizarea unui videoclip

Atingeți pentru a realiza un videoclip. Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

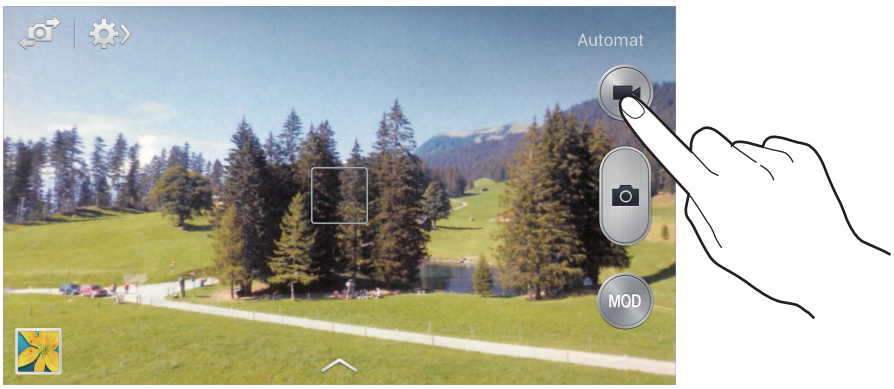

În timp ce înregistrați, utilizați următoarele acțiuni:

- Pentru a schimba focalizarea, atingeți zona în care doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

Modul de înregistrare

Atingeți → pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal**: Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită MMS**: Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesagerie.

Mărirea şi micşorarea

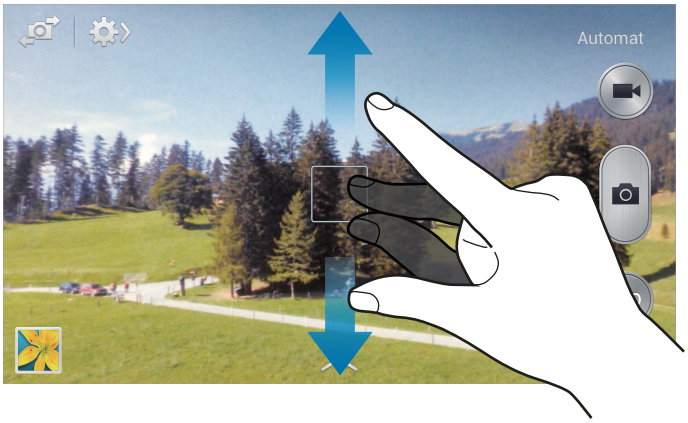

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Utilizaţi butonul Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
- Atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi-le pentru a mări şi apropiaţi-le pentru a micşora.

Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizaţi caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Partajare fotografie

Atingeţi → , apoi selectaţi una din următoarele:

- **Partajare fotografie**: Trimiteţi o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct sau prin NFC.
- **Partajare foto prieten**: Setaţi dispozitivul să recunoască faţa unei persoane pe care aţi etichetat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective.
- **Partajare foto ChatON**: Trimiteţi o fotografie către un alt dispozitiv prin ChatON.
- **Vizor la distanţă**: Setaţi un dispozitiv să controleze camera foto de la distanţă.

Controlarea camerei foto de la distanţă

Setaţi un dispozitiv ca vizor pentru a controla camera foto de la distanţă.

Atingeţi → → **Vizor la distanţă**, apoi conectaţi dispozitivul şi camera foto utilizând Wi-Fi Direct sau NFC. Atingeţi pentru a realiza o fotografie de la distanţă utilizând dispozitivul ca vizor.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți → pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimensiune fotografie** / **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Detectare față**: Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor şi să vă ajute să realizați fotografii ale acestora.
- **Măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care se află pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Stabil. imag.**: Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când camera se mişcă.
- **Salvare ca**: Setați dispozitivul să şteargă fotografia originală atunci când realizați fotografii cu modul ton bogat.
- **Etichetă GPS**: Adăugați o etichetă GPS fotografiei. Activați această caracteristică atunci când realizați fotografii pentru a crea albume în **Album de poveşti**.

  - Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Examinare**: Afişați pe scurt fotografiile realizate.
- **Tastă de volum**: Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcția declanşator sau zoom.
- **Temporizator**: Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanşeze cu întârziere.

- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere**: Schimbați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. Pentru situații de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Grilă**: Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectați subiectul.
- **Bliț**: Activați sau dezactivați blițul.
- **Control voce**: Setați camera foto să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Nume fişier contextual**: Setați camera să afişeze etichete contextuale. Activați această opțiune pentru a utiliza Asistentul pentru etichete în **Galerie** şi **Album de poveşti**.
- **Salvare ca oglindit**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale.
- **Stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițializare**: Reinițializați setările camerei.

Comenzile rapide

Reorganizați comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Editare setări rapide**.

Țineți apăsată o opțiune şi glisați-o la un slot din partea de sus a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei prin atingere și glisare.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicaţie, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a conţine imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectaţi un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcţie de data creării. Selectaţi o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea şi micşorarea

Utilizaţi următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeţi de două ori oriunde pe ecran pe ecran pentru a mări.
- Atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi-le pentru a mări. Apropiaţi pentru a micşora sau atingeţi de două ori pentru a reveni.

Vizualizarea imaginilor utilizând caracteristica mişcare

Utilizaţi caracteristica mişcare pentru a executa o funcţie cu mişcare particularizată.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Mişcări şi gesturi** → **Mişcare**, glisaţi comutatorul **Mişcare** la dreapta, apoi porniţi comutatorul pentru fiecare caracteristică.

Pentru a opri utilizarea caracteristicii mişcare, opriţi comutatorul pentru caracteristică.

Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma în previzualizare. Selectaţi un videoclip pentru a-l urmări, atingeţi .

Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectaţi un videoclip, apoi atingeţi . Mutaţi paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutaţi paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvaţi videoclipul.

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, apăsați pe butonul Meniu şi utilizați următoarele funcții:

- **Favorit**: Adăugați imaginea la favorite.
- **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto**: Utilizați această funcție pentru a scrie o notă sub imagine. Imaginea editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie**: Utilizați această funcție pentru a scrie o notă pe spatele imaginii. Atingeți pentru a edita nota.
- **Copiere în clipboard**: Copiați în clipboard.
- **Imprimare**: Imprimați imaginea printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- **Redenumire**: Redenumiți fişierul.
- **Partajare foto prieten**: Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată în imagine.
- **Rotire stânga**: Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii şi salvării imaginii în cadrul lui.
- **Detectare text**: Lansați **Cititor optic** pentru a extrage text din imagine.
- **Scanare dispozitive în apropiere**: Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Setare ca**: Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii**: Vizualizați detaliile imaginii.
- **Setări**: Schimbați setările pentru Galerie.

Modificarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți şi utilizați următoarele funcții:

- **Rotire**: Rotiți imaginea.
- **Tăiere**: Tăiați imaginea.
- **Culoare**: Reglați saturația sau luminozitatea imaginii.

- **Efect**: Aplicați diverse efecte imaginii.
- **Portret**: Corectați efectul de ochi roşii, ajustați şi retuşați fața, sau faceți fundalul neclar.
- **abțibild**: Ataşați etichete.
- **Desen**: Desenați pe imagine.
- **Cadru**: Aplicați cadre imaginii.

Imagini favorite

Atunci când vizualizați o imagine, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Favorit** pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.

Ştergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Selectare element**, selectați imagini prin bifare, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Selectare element**, selectați imagini prin bifare, apoi atingeți pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea fețelor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări**, apoi bifați **Etichetă față**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute de pe imagine. Atingeți fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o şi utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.

Detectarea feței poate să nu reuşească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisați comutatorul **Asistent pentru etichete** la dreapta pentru a afişa o etichetă contextuală (vreme, locație, dată şi numele persoanei) când deschideți o imagine.

Album de poveşti

Utilizați această aplicație pentru a crea propriul album digital şi pentru a vă păstra poveştile prin organizarea imaginilor automat şi cu acuratețe.

Atingeți **Album de poveşti** pe ecranul de Aplicații.

Crearea albumelor de povești

Atingeți **Creează un album** → **După informații etichetă** pentru a crea automat un album de povești. Selectați criterii, apoi atingeți **Găsire imagini**. Introduceți un titlu pentru album, selectați o temă, apoi atingeți **Creează un album**.

Pentru a-l crea manual, atingeți **Creează un album** → **Din Galerie**.

Crearea albumelor recomandate

Când realizați fotografii într-o singură locație, dispozitivul sortează automat pozele dvs. în albume pe baza criteriilor specificate şi sugerează, dacă este cazul, crearea unor albume noi.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări** → **Oraş de domiciliu**, apoi setați o metodă pentru recunoaşterea locației dvs. Selectați un tip de album şi setați un număr minim de fotografii.

Când realizați fotografii care îndeplinesc criteriile pe care le-ați setat, dispozitivul va sugera să creați un album.

Atingeți **Creează un album** → **Din sugestii**. Selectați un album, introduceți un titlu pentru album, apoi atingeți **Creează un album**.

Dispozitivul va recomanda efectuarea albumelor de povești atunci când depăşiți numărul prestabilit de fotografii dintr-o singură zi.

Vizualizarea albumelor de povești

Selectați un album de poveste. Imaginea copertei albumului apare pe prima pagină. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imagini în albumul de povești.

Atunci când vizualizați o imagine, apăsați pe butonul Meniu şi utilizați următoarele funcții:

- **Adăugare conținut**: Adăugați mai mult conținut la album.
- **Eliminați conținut**: Ştergeți conținut de pe album.
- **Editare**: Modificați aspectul paginii sau editați imaginile de pe pagina curentă.
- **Modif. temă**: Modificați tema pentru aspectul paginii.
- **Expunere de diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din albumul curent.
- **Part. prin**: Trimiteți albumul altor persoane.
- **Imprimare**: Imprimați albumul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- **Comandați un album foto**: Plasați o comandă pentru un album tipărit.
- **Exportați**: Exportați albumul în alte locații de stocare.
- **Ştergere album**: Ştergeți albumul.

Editarea imaginilor

Atingeți imaginea paginii într-un album.

Pentru a adăuga o captură, atingeți .

Pentru a trimite imaginea altor persoane, atingeți .

Pentru a şterge imaginea, atingeți .

Pentru a aplica diverse efecte imaginii, atingeți .

Pentru a porni o expunere de diapozitive, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Expunere de diapozitive** → **Pornire expunere de diapozitive**.

Pentru a seta imaginea ca o imagine pentru coperta albumului, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Set. drept cop**.

Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Rotire stânga**.

Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Rotire dreapta**.

Video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va pierde o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

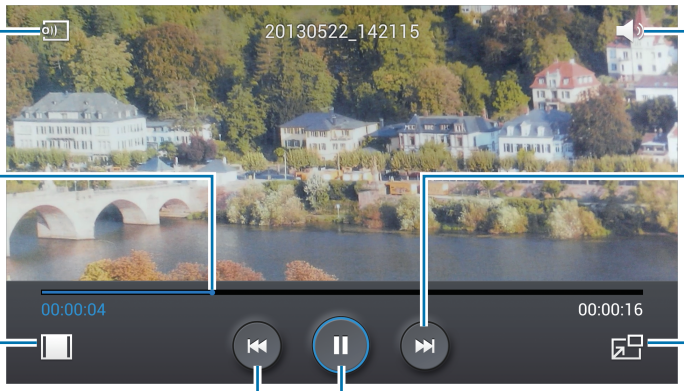

Ştergerea videoclipurilor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Ştergere**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi atingeți **Ştergere**.

Partajarea videoclipurilor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Partajare prin**, selectați videoclipurile prin bifare, atingeți **Gata**, apoi selectați o metodă de partajare.

Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizați această caracteristică pentru a putea folosi și alte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afișarea ecranului complet.

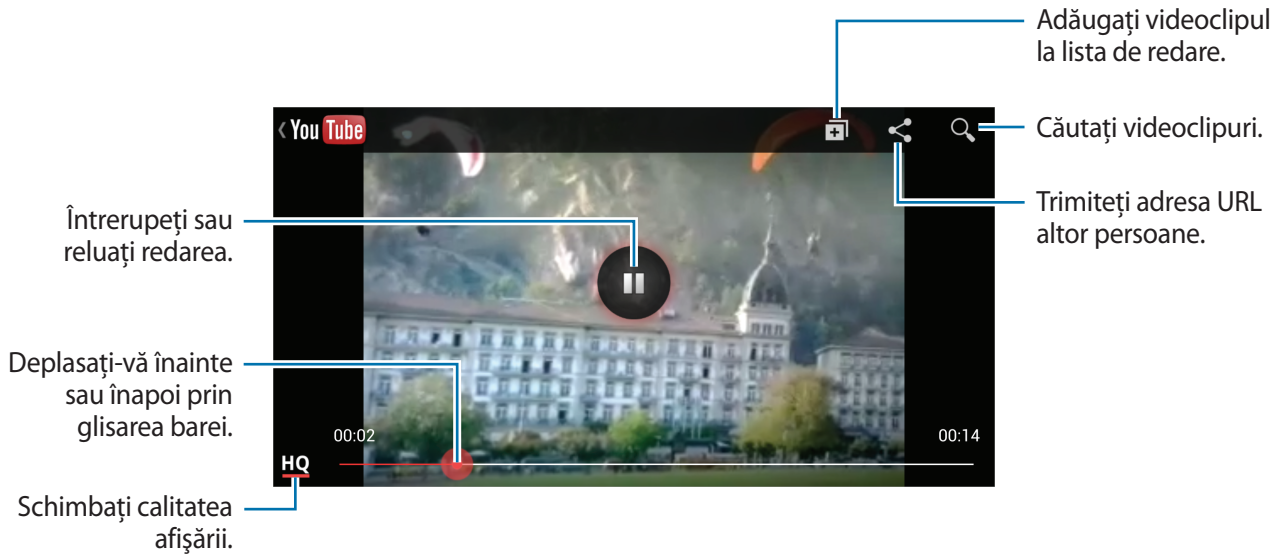

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs., atingeți , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru videoclip, apoi atingeți .

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a porni Flipboard, deplasați rapid în sus pe pagina de întâmpinare, selectați subiecte de știri, apoi atingeți **Build Your Flipboard**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

În timpul lecturării unui articol, utilizați următoarele pictograme:

- : Reveniți la pagina anterioară.
- : Dați like articolului pe Facebook.
- : Adăugați articolul la lista de favorite din Twitter.
- : Vizualizați comentariile altor persoane despre articol.
- : Partajați articolul prin Twitter.
- : Partajați articolul cu alte persoane.

Aplicații și magazine media

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Aplicațiile mele**, selectați o aplicație pentru ștergere din lista de aplicații instalate, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

Samsung Hub

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca conținut multimedia. De asemenea, puteți gestiona conținutul pe dispozitiv.

Atingeți **Samsung Hub** pe ecranul de Aplicații.

Achiziționarea conținutului multimedia

Selectați o categorie de servicii, selectați conținut media, apoi finalizați procesul de achiziționare.

Gestionarea conținutului pe dispozitiv

Selectați o categorie de servicii, derulați la stânga, apoi gestionați conținutul pe dispozitiv.

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați *www.samsungapps.com*.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți **CATEGORIE** pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Redați muzică prin selectarea unei categorii muzicale sau partajați melodii cu alte persoane încărcându-le pe serviciul de stocare cloud Google.

Utilități

S Memo

Utilizați această aplicație pentru a crea o notă utilizând imagini şi înregistrări vocale.

Atingeți **S Memo** pe ecranul de Aplicații.

Compunerea notelor

Creați note cu un conținut îmbogățit desenând schițe, adăugând imagini sau note vocale.

Atingeți pentru a scrie sau desena pe ecran, sau atingeți pentru a introduce text cu ajutorul tastaturii.

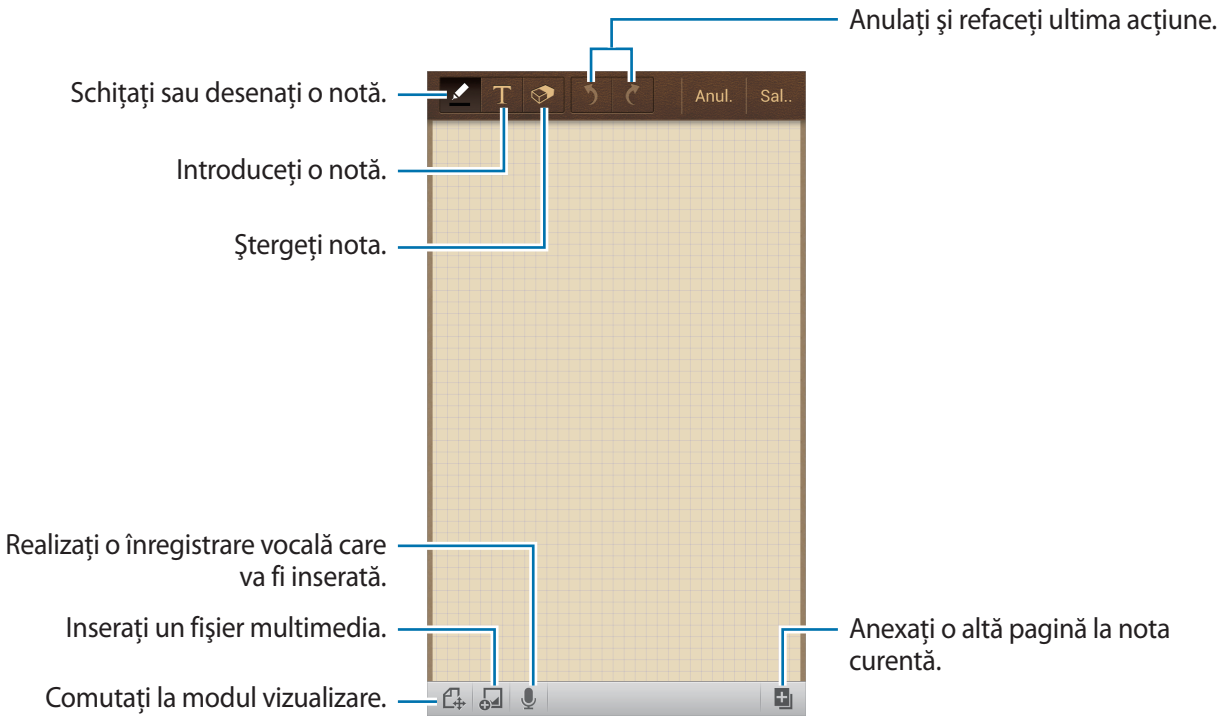

Când schițați o notă, atingeți încă o dată pentru a schimba tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului.

Când ștergeți nota scrisă de mână, atingeți încă o dată pentru a modifica dimensiunea radierei, sau atingeți **Golire totală** pentru a șterge nota.

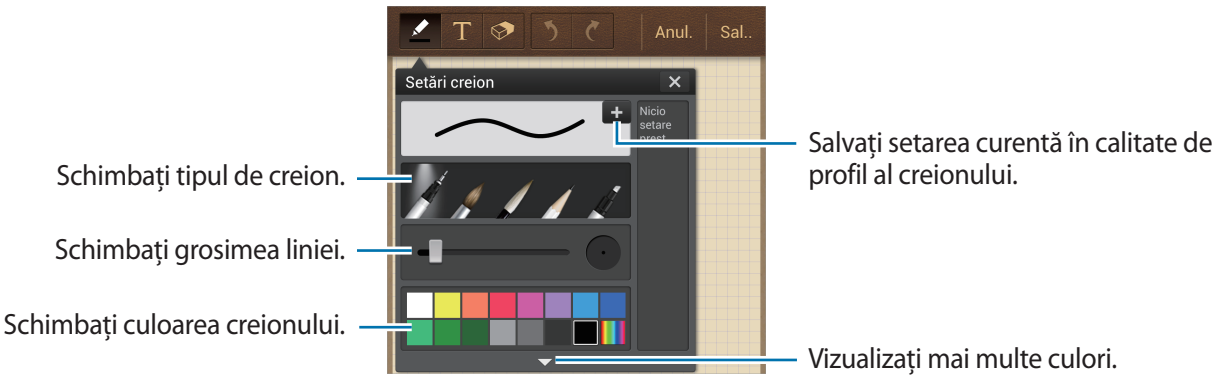

Pentru a modifica fundalul foii, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Schimbare fundal**.

Pentru a adăuga etichete, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ad. Etichetă**.

Introducerea fișierelor imagine sau a înregistrării vocale

Atingeți pentru a introduce fișiere multimedia. Atingeți pentru a introduce o înregistrare vocală.

Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a căuta o notă, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Căutare**.

Pentru a șterge note, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ștergere**.

Pentru a sorta notele după dată, titlu, etichetă, etc., apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Sortare după**.

Pentru a schimba modul de vizualizare, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Vizualizare tip listă**.

Pentru a crea o notă importând un fișier, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Import**.

Pentru a exporta note într-un alt format de fișiere, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Export**.

Pentru a crea un folder, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Creare director**.

Pentru a schimba ordinea notelor, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Schimbare ordine**.

Pentru a muta note într-un alt fişier, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Mutare**.

Pentru a copia note, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Copiere**.

Pentru a modifica setările pentru S Memo, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări**.

Pentru a accesa informațiile de ajutor pentru S Memo, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ajutor**.

Pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru a restabili note în sau din stocarea USB, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Copiere de rezervă şi restabilire**.

Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide.

Pentru a şterge note, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ştergere**.

Pentru a trimite note altor persoane, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Partajare prin**.

Pentru a salva nota ca fişier imagine sau fişier PDF, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Export**.

Pentru a adăuga nota la lista de favorite, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Adăugare la Favorite**.

Pentru a salva nota ca eveniment, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Creare eveniment**.

Pentru a seta nota ca widget sau ca fundal pentru ecranul Acasă, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setare ca**.

Pentru a imprima nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Imprimare**. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Pentru a edita nota, atingeți .

Pentru a reda înregistrarea vocală, atingeți .

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente şi activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Crearea evenimentelor şi a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Adăugare eveniment**: Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină**: Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.
- **Adăugare notă**: Creați o notă scrisă de mână pentru ataşarea la dată.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.

Introduceți un titlu şi specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Edit. detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Ataşați o hartă care afişează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.

Ataşați o notă de la S Memo. Atingeți **Mementouri**, apoi compuneți un memento nou sau selectați unul din mementourile existente.

Ataşați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

Ataşarea notelor la o dată

Țineți apăsată o dată pentru a o selecta şi va fi afișată aplicația pentru note.

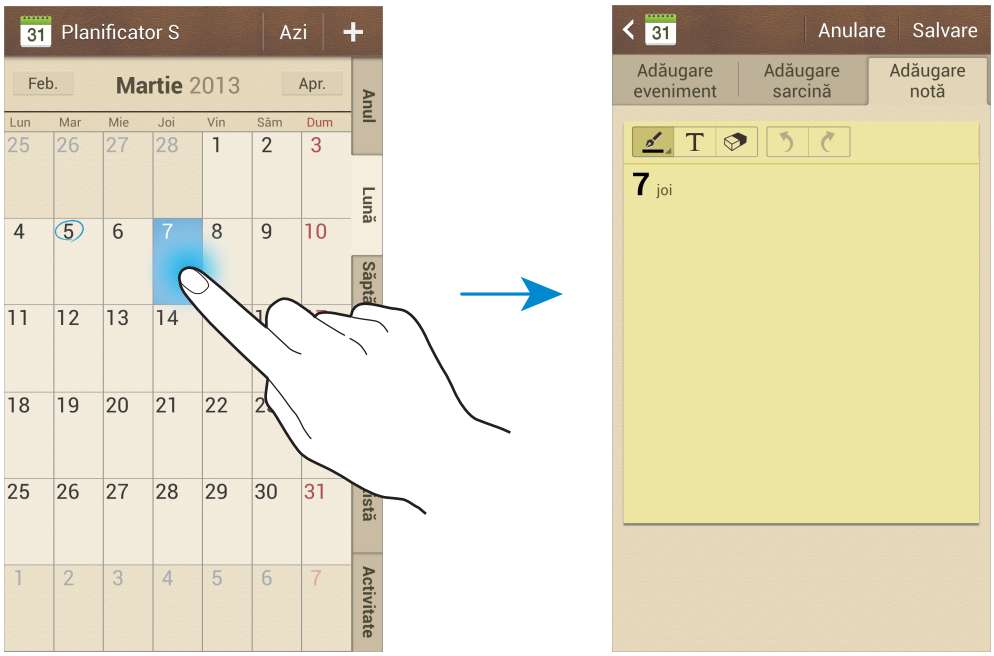

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Google** în **Conturile mele** → un cont Google → **Sincronizare Calendar**. Pentru a sincroniza manual actualizarea, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S**, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Sincronizare**.

Pentru afişarea evenimentului sau activităților sincronizate, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Calendare** → **Ecran**, bifați contul Google, apoi atingeți **Gata**.

Schimbarea tipului de calendar

Selectați unul din diferitele tipuri de calendare afișate: Cel anual, lunar, săptămânal etc în partea dreaptă a ecranului. Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual, depărtați-le pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

Căutarea evenimentelor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Căutare**, apoi introduceți cuvântul care va fi căutat.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ştergerea evenimentelor

Selectați o dată sau un eveniment, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ştergere**.

Partajarea evenimentelor

Selectați un eveniment, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fişierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când rulați Dropbox pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a-l activa. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce Dropbox este activat, fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului sunt încărcate automat pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți . Pentru a partaja sau şterge fişiere, sau pentru a crea albume, atingeți şi apoi selectați fişiere.

Pentru a încărca fişiere pe Dropbox, atingeți , apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fişiere în Dropbox, selectați un fişier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fişiere în lista de favorite, atingeți .

Cloud

Utilizați această aplicație pentru a sincroniza fișiere sau pentru a copia informațiile setărilor și aplicațiilor prin intermediul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Cloud**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fișierelor.

Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeți **Copie de rezervă** pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru restabilirea datelor cu ajutorul contului dvs. Samsung.

Sincronizarea cu Dropbox

Atingeți **Conectare cont Dropbox**, apoi introduceți contul Dropbox. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectați, atingeți **Allow** și dispozitivul sincronizează automat fișierele cu Dropbox ori de câte ori efectuați anumite modificări.

Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, pentru a verifica ora în orice locație din lume, pentru a măsura durata unui eveniment, pentru a seta un temporizator sau pentru a utiliza un ceas de birou.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de Aplicații.

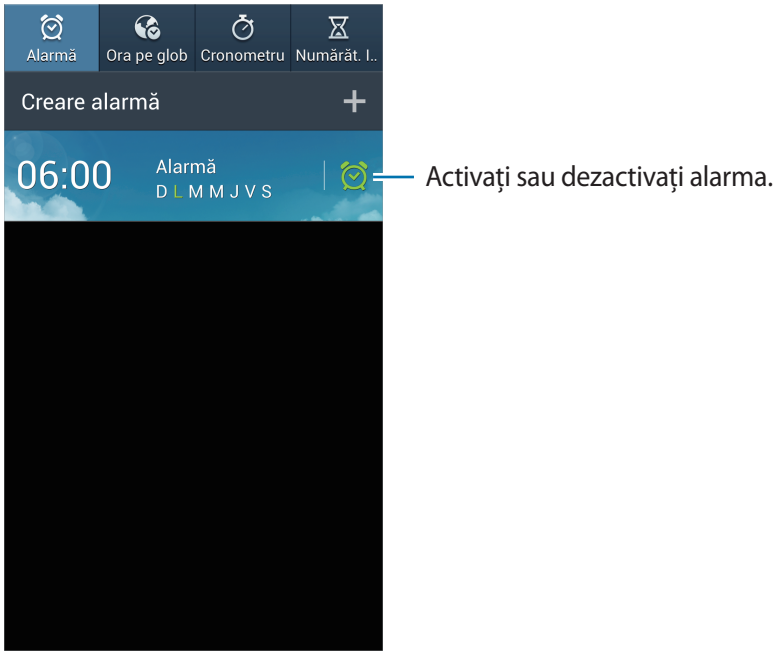

Alarmă

Setarea alarmelor

Atingeți **Creare alarmă**, setați o oră pentru declanşarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Alarmă locație**: Setați o locație. Alarma se declanşează numai atunci când sunteți în locația respectivă.
- **Amânare**: Setați un interval şi un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ştergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ştergere**.

Ora pe glob

Crearea ceasurilor

Atingeți **Adăugare oraş**, apoi introduceți numele unui oraş sau selectați un oraş din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

Ştergerea ceasurilor

Țineți apăsat ceasul, apoi atingeți **Ştergere**.

Cronometru

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **Reinițial.** pentru ştergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

Numărăt. Inversă

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați în afara cercului mare când timpul a expirat.

Ceas de birou

Atingeți pentru a vizualiza în ecran complet.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivată, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți .

Pentru a șterge istoricul, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ștergere istoric**.

Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Dimensiune text**.

S Health

Utilizați această aplicație pentru monitorizarea sănătății dvs.

Atingeți **S Health** pe ecranul de Aplicații.

Setarea profilului

Atingeți **Înainte**, citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **Înainte**. Introduceți datele dvs. fizice și apoi atingeți **Pornire**.

Pe baza statisticilor dvs. fizice, dispozitivul calculează rata metabolismului bazal (BMR) și recomandă un consum caloric zilnic. Recomandarea poate să nu fie precisă pentru toate vârstele, compozițiile corporale sau necesitățile nutriționale.

Verificarea informațiilor despre sănătatea dvs.

Puteți vizualiza informațiile dvs. pe ecranul panoului despre sănătate. Selectați una din următoarele pentru a vizualiza detalii:

- **Calorii consumate**: Vizualizați cât de multe calorii ați ars.
- **Aport caloric**: Vizualizați cât de multe calorii ați ingerat.

Gestionarea caloriilor

Atingeți → **Asistentul pentru mers** pentru a număra paşii dvs., sau atingeți **Asistent pentru antrenament** şi introduceți istoricul exercițiilor dvs. Puteți vizualiza caloriile consumate. Pentru a vizualiza istoricul exercițiilor pe grafic, atingeți pictograma din partea dreapta jos.

- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce partenerul de mers monitorizează paşii şi apoi afişează numărătoarea paşilor dvs.
- Dacă utilizați partenerul de mers în timp ce călătoriți cu maşina sau cu trenul, vibrația poate afecta numărătoarea paşilor dvs.

Atingeți → **Monitorizare alimente** şi introduceți alimentele pe care le-ați mâncat. Puteți vizualiza consumul de calorii. Pentru a vizualiza istoricul caloriilor pe grafic, atingeți pictograma din partea dreapta jos.

Gestionarea datelor vitale

Atingeți → **Greutate**, apoi introduceți o valoare.

Puteți vizualiza statisticile curente. Pentru a vizualiza istoricul statistic pe grafic, atingeți pictograma din partea dreapta jos.

Configurare setări pentru S Health

Atingeți → **Setări**, apoi selectați una din următoarele:

- **Editare profil**: Editați datele fizice.
- **Securitate**: Setați un cod PIN pentru a bloca sau debloca S Health.
- **Setări unitate**: Setați opțiunile pentru unități.
- **Blocare fus orar**: Configurați pentru a lăsa setarea fus orar neschimbată atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Setați fusul orar.
- **Comandă rap. calorii arse**: Setați un meniu la care se va merge atunci când atingeți **Calorii consumate** pe ecranul panoului pentru sănătate.
- **Produse compatibile**: Vizualizați și gestionați conexiunile dispozitivului.
- **Resetare date**: Resetați datele pentru S Health.
- **Verificare actualizări**: Verificați versiunea curentă a S Health.
- **Term. de util.**: Vizualizați termenii și condițiile, inclusiv informațiile personale și politicile de reținere a datelor.
- **Despre S Health**: Vizualizați informații despre S Health.

S Translator

Utilizați această aplicație pentru a traduce text în alte limbi.

Atingeți **S Translator** pe ecranul de Aplicații.

Utilizare S Translator

Setați limbile sursă și țintă, introduceți textul în câmpul de introducere, apoi atingeți .

Pentru a adăuga mai multe limbi la lista dvs. de favorite, atingeți .

Pentru a trimite textul original și traducerea acestuia către alte persoane, atingeți .

Începerea conversației cu translatorul

Atingeți butoanele dîn partea de jos a ecranului pentru a comunica cu altă persoană prin traducere vorbită.

Atingeți **Vorbire** pentru limba dvs., apoi vorbiți în microfon. Dispozitivul va traduce ceea ce spuneți. Atingeți în câmpul limbii țintă pentru a permite dispozitivului să citească traducerea cu voce tare.

Apoi, atingeți **Vorbire** pentru limba persoanei cu care vorbiți şi permiteți-i acesteia să vă răspundă în limba vorbită. Dispozitivul va traduce ceea ce aceasta spune. Atingeți în câmpul limbii sursă pentru a permite dispozitivului să vă citească înapoi.

Înregistr. voce

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

Atingeți **Înregistr. voce** de pe ecranul de Aplicații.

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea de jos a dispozitivului. Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți pentru a termina înregistrarea.

Redarea notelor vocale

Selectați o notă vocală pentru redare.

- : Decupați nota vocală.
- x1.0 : Reglați viteza de redare.
- : Întrerupeți redarea.
- / : Deplasați-vă 60 de secunde înapoi sau înainte.
- / : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Pentru a trimite o notă vocală altor persoane, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea notelor vocale

În lista de note vocale, apăsați pe butonul Meniu şi selectați una din următoarele:

- **Partajare prin**: Selectați notele vocale care vor fi trimise, apoi selectați o metodă de partajare.
- **Ştergere**: Selectați notele vocale care vor fi şterse.
- **Setări**: Modificați setările pentru înregistrare voce.
- **Terminare**: Închideți înregistrare voce.

Salvarea fişierelor cu etichete contextuale

În lista de note vocale, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări** → **Nume fişier contextual** → **Pornit**.

S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să formeze un număr, să trimită un mesaj, să scrie o notă etc.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, apăsați butonul Acasă de două ori.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music”
- „Launch calculator”
- „Call Lulu mobile”
- „Dial Lulu work”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Mod la volan

În modul la volan, dispozitivul va citi conținut cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje şi notificări, astfel încât să puteți utiliza dispozitivul fără mâini în timp ce conduceți. De exemplu, dispozitivul va citi cu voce tare numele apelantului sau numărul de telefon atunci când primiți un apel.

Pentru a activa modul la volan, spuneți “Driving mode on.”

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci şi a aplicațiilor şi conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Alternativ, atingeți și rostiți un cuvânt.

Dacă nu există niciun rezultat raportat de la aplicații, va apărea navigatorul web, care va afișa rezultatele căutării.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care să fie căutate, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Acum

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare şi multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările pentru Google Acum, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări** → **Google Acum**.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.

Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea fișierelor

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, apăsați pe butonul Meniu, apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Select. totală**: Selectați toate fișierele pentru a le aplica tuturor aceeași opțiune simultan.
- **Creare director**: Creați un folder.
- **Căutare**: Căutați fișiere.
- **Vizualizare după**: Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după**: Sortați fișiere sau foldere.
- **Setări**: Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Adăugarea comenzilor rapide la foldere

Adăugați o comandă rapidă a folderelor frecvent utilizate la directorul rădăcină. Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Adăugare comandă rapidă**, introduceți un nume pentru comanda rapidă, selectați un folder, apoi atingeți **Setare aici**.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți **Sortare după dimensiune**.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți **Sortare după dată**.

TripAdvisor

Utilizați această aplicație pentru a obține informații despre călătorie, cum ar fi destinația sau hotelul. De asemenea, puteți să rezervați o cameră şi să partajați evaluările dvs. cu alte persoane.

Atingeți **TripAdvisor** pe ecranul de Aplicații.

Cititor optic

Utilizați această aplicație pentru a scana sau pentru a extrage text sau date din imagini, documente, cărți de vizită sau din coduri QR.

Atingeți **Cititor optic** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a selecta limbile care vor fi recunoscute, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări limbă**.

Scanarea textului

Îndreptați indicatorul spre o imagine, un document sau un cod QR.

- Text: Vizualizați definiția cuvintelor extrase.
- Cărți de vizită: Efectuați apeluri sau trimiteți mesaje de la informațiile de contact scanate.
- Coduri QR: Vizualizați informații pentru codurile QR.

- Anumite coduri QR pot să nu fie recunoscute.
- Următoarele tipuri de text pot să nu fie recunoscute: Scrisul de mână, fonturile mici, fonturile grafice, textul cursiv, sau textul în imagini.

Extragerea şi traducerea textului

Atingeți , apoi selectați limbile pentru traducere. Îndreptați camera foto spate spre un anumit text, apoi atingeți pentru a face o captură de imagine a textului.

Pentru a capta o imagine text mare care nu încape în cadrul vizorului, atingeți pentru a capta imaginea în mai multe secțiuni.

- Atingeți cuvântul evidențiat pentru a-l traduce.
- Atingeți pentru a extrage textul din imagine.

Călătorie şi regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor

Atingeți , introduceți o adresă, apoi atingeți . Selectați o locație pentru a vizualiza informații detaliate despre aceasta. Pentru căutarea locațiilor apropiate, atingeți .

Odată găsită locația, apăsați pe butonul Meniu şi utilizați una din următoarele funcții:

- **Curățați harta**: Ştergeți harta.
- **Disponibil offline**: Salvați harta unei regiuni specificate pentru a o vizualiza offline.
- **Indicații**: Obțineți indicații rutiere pentru locație.
- **Straturi**: Suprapuneți mai multe informații, inclusiv imagini din satelit, informații despre trafic etc.
- **Setări**: Schimbați setările pentru hărți.
- **Ajutor**: Vizualizați informații despre utilizarea hărții.

Pentru a vizualiza locația curentă, atingeți .

Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

1 Atingeți .

2 Atingeți , apoi selectați o metodă pentru a introduce locațiile de plecare și de destinație:

- **Locația mea curentă**: Utilizați locația curentă ca locație de plecare.
- **Agendă**: Selectați din lista de contacte.
- **Punct pe hartă**: Indicați cu precizie atingând harta.
- **Locațiile mele**: Selectați din lista de locuri favorite.

3 Selectați o metodă de deplasare, cum ar fi mersul cu mașina, pe jos sau în transport public, apoi atingeți **INDICAȚII DE ORIENTARE**.

4 Selectați una din rutele care apar, apoi atingeți **VIZUALIZARE HARTĂ** pentru vizualizarea detaliilor.

Local

Utilizați această aplicație pentru a căuta restaurante, bănci, stații de autobuz apropiate etc.

Atingeți **Local** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie de locații, apoi alegeți un loc din lista de rezultate ale căutării.

- **Hartă**: Indicați cu precizie locația pe hartă.
- **Indicații**: Căutați o rută către locație.
- **Apelați**: Apelați numărul de telefon al locației.

Pentru a adăuga o categorie de locații, apăsați pe butonul Meniu pe lista de categorii, atingeți **Adăugați o căutare**, apoi introduceți în câmpul text un cuvânt pe care doriți să îl căutați.

Navigare

Utilizați această aplicație pentru căutarea unei rute către o destinație.

Atingeți **Navigare** pe ecranul de Aplicații.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Specificați destinația utilizând una din următoarele metode:

- Rostiți adresa destinației.
- Introduceți adresa destinației.
- Selectați adresa destinației din lista de contacte.
- Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

Odată găsită ruta, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a naviga la destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Conexiuni

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, apăsați pe butonul Meniu.

- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți **Wi-Fi**, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea căsuței **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți **Wi-Fi**, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Avansat**, apoi bifați **Notificare rețea** pentru activarea acestei caracteristici.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, apăsați pe butonul Meniu.

- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fişiere primite**: Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului datelor utilizate şi particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, apăsați pe butonul Meniu.

- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal**: Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date**: Setați dispozitivul să sincronizeze automat datele contactelor, ale calendarului, ale e-mail-ului, ale marcajelor şi ale imaginilor din rețelele de socializare.

- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setaţi dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectaţi hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicaţiile care rulează în fundal.

Mai multe reţele

Particularizaţi setările pentru controlarea reţelelor.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcţiile fără fir de pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o reţea.

Reţele mobile

- **Date mobile**: Utilizaţi această opţiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date**: Utilizaţi internetul mobil de la o altă reţea când vă aflaţi în roaming sau când reţeaua de reşedinţă nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Setaţi nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod reţea**: Selectaţi un tip de reţea.
- **Operatori de reţea**: Căutaţi reţelele disponibile şi selectaţi o reţea pentru roaming.

Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Utilizaţi hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computere sau cu alte dispozitive, prin reţeaua Wi-Fi.
- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Utilizaţi caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Eroare furnizare acces la Internet prin Bluetooth**: Utilizaţi această caracteristică pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu computere prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Aflaţi mai multe despre USB, despre Wi-Fi şi despre furnizarea accesului la Internet prin Bluetooth.

VPN

Configuraţi şi conectaţi-vă la reţelele virtuale private (VPN-uri).

NFC

- **NFC**: Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.
- **Android Beam**: Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte, către dispozitivele care sunt dotate folosind caracteristica NFC.
- **Plată NFC**: Setați metoda implicită de plată.

S Beam

Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente, către dispozitive care acceptă NFC şi Wi-Fi Direct.

Dispozitive în apropiere

- **Partajare fişiere**: Activați partajarea conținutului media pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conținut partajat**: Setați dispozitivul să partajeze conținutul cu alte dispozitive.
- **Listă de dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise**: Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Descărcare în**: Selectați o locație de memorie pentru salvarea fişierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive**: Setați dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

Screen Mirroring

Activați caracteristica oglindire ecran şi partajați ecranul cu alte persoane.

Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele Wi-Fi.

Dispozitivul meu

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat. Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de caracteristica blocare ecran selectată.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica blocare ecran selectată.
- **Mai multe widget-uri**: Setați dispozitivul să permită utilizarea de widget-uri pe ecranul blocat.
- **Widget-uri ecran blocare**:
  - **Aplicațiile preferate sau Camera foto**: Setați dispozitivul să afișeze comenzi rapide pentru fiecare aplicație sau să lanseze automat camera atunci când glisați panouri la stânga pe ecranul blocat.
  - **Ceas sau mesaj personal**: Setați dispozitivul să afișeze un ceas sau text personal pe ecranul blocat. Următoarele opțiuni pot varia, în funcție de alegerea dvs.

  Pentru un mesaj personal:
  - **Editare mesaj personal**: Editați mesajul personal.

  Pentru un ceas:
  - **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual.
  - **Dimensiune ceas**: Modificați dimensiunea ceasului.
  - **Afișare dată**: Setați dispozitivul să afișeze data și ceasul.
  - **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Comenzi rapide**: Setați dispozitivul să afișeze și să permită editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Efect deblocare**: Selectați un efect atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare**: Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire**: Setați o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.

Afişare

Schimbaţi setările pentru afişare.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare**: Particularizaţi elementele care apar pe panoul de notificări.
- **Ferestre**: Setaţi dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.
- **Mod ecran**:
  - **Optimizare ecran**: Utilizaţi acest mod pentru optimizarea afişării în conformitate cu setările afişajului.
  - **Dinamic**: Utilizaţi acest mod pentru a face tonul de afişare mai viu.
  - **Standard**: Utilizaţi acest mod pentru mediile normale.
  - **Film**: Utilizaţi acest mod pentru mediile slab luminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a conţinutului când dispozitivul este întors.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream**: Setaţi dispozitivul să lanseze un screensaver când dispozitivul este conectat la o staţie de andocare desktop sau se încarcă.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Afişare procentaj baterie**: Setaţi dispozitivul să afişeze durata de viaţă rămasă a bateriei.
- **Editare după capturarea ecranului**: Setaţi dispozitivul să editeze captura de ecran după surprinderea acesteia.
- **Sensib. mare la apăsare**: Setaţi dispozitivul să mărească sensibilitatea astfel încât să puteţi utiliza ecranul senzitiv când purtaţi mănuşi.

În funcţie de tipul de material pe care îl purtaţi în timp ce atingeţi dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

Indicator LED

- **Se încarcă**: Setați dispozitivul să pornească lumina de serviciu în timpul încărcării bateriei.
- **Baterie descărcată**: Setați dispozitivul să pornească lumina de serviciu când bateria este descărcată.
- **Notificări**: Setați dispozitivul să pornească lumina de serviciu când aveți apeluri pierdute, mesaje sau notificări.
- **Înregistrare voce**: Setați dispozitivul să pornească lumina de serviciu când înregistrați note vocale.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Tonuri sonerie**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Vibrații**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi pierdute.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Feedback tactil**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **Adapt Sound**: Personalizați sunetul pentru convorbiri sau în timp ce ascultați muzică.

Mod ecran de pornire

Selectați un mod pentru ecranul Acasă (Standard sau Simplu).

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel**: Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.
- **Configurare mesaje respingere apeluri**: Adăugați sau editați mesaje trimise atunci când respingeți un apel.
- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Control voce**: Setați dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel primit cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Opriți ecranul în timpul apelurilor**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de apropiere pe durata unui apel.
- **Alerte apel**:
  - **Vibrație la răspuns**: Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
  - **Vibrație sfârşit apel**: Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
  - **Ton conectare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului.
  - **Memento la minut**: Activați sau dezactivați tonul de memento la minut.
  - **Ton terminare apel**: Activați sau dezactivați tonul de deconectare a apelului.
  - **Alerte în timpul apel.**: Setați dispozitivul să vă alerteze la evenimente în cursul unui apel.
- **Accesorii apel**:
  - **Răspuns automat**: Setați dispozitivul să preia automat apeluri după o perioadă stabilită (disponibil numai atunci când este conectată o cască).
  - **Temporiz. răspuns automat**: Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va prelua apeluri.
  - **Condiții apel efectuat**: Setați dispozitivul să permită efectuarea de apeluri cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
  - **Tip apel efectuat**: Selectați tipul de apeluri efectuate la care utilizați o cască Bluetooth.

- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afişaţi ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
  - **Redirecţionare apeluri**: Deviaţi apelurile primite către un alt număr.
  - **Cod de ţară automat**: Setaţi dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de ţară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel**: Blocaţi apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Reapelare automată**: Activaţi reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
  - **Numere de apelare fixă**: Activaţi sau dezactivaţi modul FDN pentru restricţionarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel şi tastatură**:
  - **Tonuri de apel**: Selectaţi un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
  - **Vibraţii**: Adăugaţi sau selectaţi un model de vibraţie.
  - **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Tonuri tastatură**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi butoanele de pe tastatură.
- **Personalizare sunet apel**: Selectaţi un tip de sunet pentru apelurile primite atunci când utilizaţi o cască.
- **Reducere zgomot**: Setaţi dispozitivul să elimine zgomotul de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
- **Creştere volum în buzunar**: Setaţi dispozitivul să mărească volumul tonului de sonerie atunci când acesta se află într-un spaţiu închis, cum ar fi geanta sau buzunarul.
- **Imagine apel video**: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- **Utilizare opţiuni apel nereuşit**: Setaţi dispozitivul să încerce un apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.
- **Serviciu mesagerie vocală**: Selectaţi sau setaţi furnizorul dvs. de servicii de mesagerie vocală.
- **Setări mesagerie vocală**: Introduceţi numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obţineţi acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Sunet**: Selectaţi un ton de sonerie pentru a vă avertiza cu privire la apelurile vocale noi.
- **Vibrare**: Setaţi dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.

- **Conturi**: Setați dispozitivul să accepte apeluri IP şi configurați-vă conturile. pentru serviciile de apelare IP.
- **Utiliz. apelare Internet**: Setați dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul blocare.

Mod la volan

Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare şi specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.

Asistență de securitate

Setați dispozitivul să trimită un mesaj la destinatari în caz de urgență. Țineți apăsat pe butonul Volum sus şi pe butonul Volum jos timp de 3 secunde pentru a trimite mesajul.

- **Editare mesaj de urgență**: Editați mesajul care va fi trimis atunci când aveți o urgență.
- **Trimitere foto de urgență**: Setați dispozitivul să realizeze fotografii şi să le trimită împreună cu mesajul către destinatari.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Interval mesaje**: Setați un interval pentru retrimiterea mesajului.
- **Contacte de urgență**: Selectați sau editați destinatarii mesajului.

Lanternă

Schimbați setările lanternei.

- **Lanternă**: Porniți blițul pentru a-l utiliza ca o lanternă.
- **Expirare lanternă**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va opri lanterna.

Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor**: Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran**: Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.

- **Dezactivare feedback tactil**: Setați dispozitivul să oprească vibrația atunci când atingeți tastele.
- **Aflați despre modul Economisire energie**: Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Accesoriu

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare**: Setați dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare de birou.
- **Mod ieşire audio**: Setați dispozitivul să utilizeze difuzorul stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare de birou.
- **Afişare ecran de pornire birou**: Setați dispozitivul să afişeze ceasul de birou atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare de birou.
- **Ieşire audio**: Selectați un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați şi modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a interfeței atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Prel. apeluri cu atingere**: Setați dispozitivul să preia un apel primit atunci când atingeți butonul de acceptare apeluri de două ori.
  - **Control voce**: Setați dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel primit cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

- **Afişare comandă rapidă**: Adăugaţi o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când ţineţi apăsat pe butonul Pornire.
- **Gestionare accesibilitate**: Exportaţi sau importaţi setările de accesibilitate pentru a le partaja cu alte dispozitive.
- **TalkBack**: Activaţi caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Mărire**: Setaţi dispozitivul să mărească şi să micşoreze prin atingerea ecranului cu două degete şi depărtându-le sau apropiindu-le.
- **Culori negative**: Restabiliţi culorile de afişare pentru a îmbunătăţi vizibilitatea.
- **Ajustare culoare**: Reglaţi schema de culori pentru ecran atunci când dispozitivul constată că sunteţi daltonist sau aveţi dificultăţi la citirea conţinutului.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate**: Setaţi dispozitivul să activeze Talkback atunci când ţineţi apăsat pe butonul Pornire şi atingeţi ecranul cu două degete.
- **Opţ. trans. text în vorb.**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeţi .
  - **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Îmbunătăţire accesibilitate web**: Setaţi ca aplicaţiile să instaleze scripturi web pentru a face conţinutul web mai accesibil.
- **Balans audio**: Reglaţi balansul sunetului atunci când utilizaţi căşti.
- **Sunet monofonic**: Activaţi sunetul mono când ascultaţi conţinut audio cu o cască auriculară.
- **Oprire toate sunetele**: Anulaţi toate sunetele dispozitivului.
- **Notificare bliţ**: Setaţi dispozitivul să activeze bliţul să clipească în momentul primirii de apeluri, a mesajelor noi sau a notificărilor.
- **Meniu asistent**: Setaţi dispozitivul să afişeze pictograma comenzii rapide de asistenţă care vă ajută să accesaţi funcţii acceptate de butoanele externe sau de caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteţi edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
- **Întârziere la menţinere apăsată**: Setaţi timpul de recunoaştere atunci când ţineţi apăsat pe ecran.
- **Control interacţiune**: Setaţi o zonă a ecranului care să fie exclusă de la introduceri prin atingere.

Setări regionale şi text

Schimbaţi setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de limba selectată.

Limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

Implicit

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeţi .

- **Alegeţi limbă intrare**: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Descărcaţi recun. vocală offline**: Descărcaţi şi instalaţi date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeţi .

Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Alfabetic**: Modificaţi aspectul tastaturii.
- **Numere şi simboluri**: Modificaţi aspectul tastaturii.
- **Limbă tastatură**: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activaţi modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceţi şi pentru a afişa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteţi particulariza setările pentru predicţia cuvintelor.
- **Intrare continuă**: Setaţi dispozitivul pentru introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Control cursor**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură în vederea deplasării cursorului prin derularea tastaturii.
- **Scriere de mână**: Particularizaţi setările pentru modul scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaştere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.

- **Avansat**:
  - **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
  - **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
  - **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
  - **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
  - **Vibrație atingere tastă**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
  - **Sunet atingere tastă**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea tastaturii Samsung.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Recunoaştere vocală

Selectați un motor de recunoaştere a vocii.

Această caracteristică apare odată ce utilizați o aplicație pentru recunoașterea vocală.

Căutare vocală

Pentru recunoaşterea vocală Samsung, utilizați următoarele opțiuni:

- **Language**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocală.
- **Open via the home key**: Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** atunci când apăsați pe butonul Acasă de două ori.
- **Use location data**: Setați dispozitivul să utilizeze informații despre locație pentru rezultatele căutării vocale.
- **Hide offensive words**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Help**: Accesați informații de ajutor pentru caracteristica **S Voice**.
- **About**: Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Voice control**: Controlați aplicații prin comenzi vocale.
- **Auto-start speaker**: Setați dispozitivul să pornească automat setul difuzor-microfon atunci când efectuați un apel cu **S Voice**.

- **Show body of message**: Setați dispozitivul să afișeze textul unui mesaj nou primit în timpul modului la volan.
- **Wake up command**: Setați dispozitivul să pornească recunoașterea vocii, atunci când rostiți o comandă de activare în timpul utilizării caracteristicii **S Voice**.
- **Wake up in lock screen**: Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Set wake-up command**: Setați o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.
- **Check missed events**: Setați dispozitivul să verifice apelurile pierdute, mesajele sau evenimentele atunci când caracteristica **S Voice** este lansată prin apăsarea pe butonul căştii.
- **Home address**: Introduceți adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informații despre locație cu ajutorul caracteristicii comandă vocală.
- **Log in to Facebook**: Introduceți informațiile despre contul dvs. Facebook pentru a utiliza Facebook-ul cu ajutorul **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Introduceți informațiile despre contul dvs. Twitter pentru a utiliza Twitter-ul cu ajutorul **S Voice**.

Pentru recunoașterea vocală Google, utilizați următoarele opțiuni:

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline**: Descărcați şi instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setați dispozitivul să permită o căutare vocală atunci când aveți conectat un set de căști Bluetooth.

Opț. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.

Mişcări şi gesturi

Activați caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbați setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

- **Air gesture**:
  - **Despre senzor şi pictogramă**: Vizualizați informații despre senzorul pentru gesturi şi despre indicatorul care apare în timpul utilizării caracteristicii air gesture.
  - **Privirea rapidă**: Când ecranul este oprit, mişcați mâna deasupra senzorului pentru a vizualiza notificări, apeluri pierdute, mesaje noi, data şi ora, etc.
  - **Saltul prin gesturi**: În timpul vizualizării e-mail-urillor sau a paginilor web, mişcați mâna în sus sau în jos peste senzor pentru a derula pagina în sus sau în jos.
  - **Răsfoirea prin gesturi**: Mişcați mâna la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a răsfoi imagini, pagini web, melodii sau note.
  - **Mutarea prin gesturi**: Țineți apăsată o pictogramă cu o mână, apoi mişcați cealaltă mână la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a muta pictograma în altă locație.
  - **Răspunsul la apeluri prin gesturi**: Când primiți un apel, mişcați mâna la stânga, apoi la dreapta peste senzor pentru a răspunde la apel.
- **Mişcare**:
  - **Apel direct**: Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea şi menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
  - **Alertă inteligentă**: Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
  - **Zoom**: Setați dispozitivul să mărească sau să micşoreze în timpul vizualizării imaginilor din **Galerie** sau în timpul răsfoirii paginilor web, prin atingerea ecranului cu două degete şi înclinarea dispozitivului înainte şi înapoi.

- **Răsfoiți o imagine**: Setați dispozitivul să răsfoiască o imagine prin mișcarea acestuia în orice direcție atunci când imaginea este mărită.
- **Mut/pauză**: Setați dispozitivul să anuleze volumul apelurilor primite, al alarmelor şi al muzicii prin aşezarea acestuia cu fața în jos.

- **Mişcarea palmei**:
  - **Capturare ecran**: Setați dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.
  - **Mut/pauză**: Setați dispozitivul să întrerupă redarea fişierelor media când atingeți ecranul cu palma.
- **Calibrarea giroscopului**: Calibrați giroscopul astfel încât dispozitivul să poată recunoaşte corect rotirea.

- Amplasați dispozitivul pe o suprafață stabilă, pe durata calibrării. Este posibil ca procesul de calibrare să nu reuşească în cazul în care dispozitivul vibrează sau se mişcă.
- Calibrați giroscopul când întâmpinați abateri sau mişcări neintenționate în timpul înclinării sau panoramării, în timpul jocurilor pe bază de mişcare.

Ecran inteligent

- **Ecran activ inteligent**: Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Rotire inteligentă**: Setați interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Întreruperea inteligentă**: Setați dispozitivul să întrerupă redarea videoclipului atunci când vă luați privirea de la ecran.
- **Derulare inteligentă**:
  - **Derulare prin**: Selectați o metodă pentru derularea ecranului în sus sau în jos.
  - **Viteză**: Reglați viteza pentru derularea ecranului.
  - **Afişare Feedback vizual**: Setați dispozitivul să afişeze o pictogramă de semnalizare atunci când dispozitivul recunoaşte acțiunea dvs.

Această caracteristică poate să nu funcționeze corespunzător în lumina puternică, în condiții de întuneric, sau când dispozitivul este mişcat sau scuturat.

Vizualizare etichetă

Previzualizați conținut sau vizualizați informații într-o fereastră pop-up atunci când indicați spre un element.

- **Previzualizare informații**: Vizualizați informații într-o fereastră pop-up indicând spre elemente cu degetul.
- **Previzualizare progres**: În timpul redării muzicii sau a videoclipurilor, previzualizați o scenă sau vizualizați timpul scurs atunci când indicați spre bara de progres.
- **Examinare apelare rapidă**: Vizualizați informații de contact ale numerelor de apelare rapidă într-o fereastră pop-up atunci când indicați către un număr de apelare rapidă.
- **Lupă pagină web**: În timpul navigării pe Internet, măriți conținutul îndicând spre ecran.
- **Feedback sonor şi tactil**: Setați dispozitivul să emită sunete şi să vibreze atunci când indicați spre un element.

Controlul vocal

Modificați setările pentru controlarea opțiunilor cu ajutorul comenzilor vocale.

Conturi

Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fişierelor cu contul dvs. Samsung sau cu spațiul de stocare cloud Dropbox.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

Mai multe

Particularizați setările pentru serviciile de localizare, securitate, şi alte opțiuni.

Servicii de localizare

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Acces la locația mea**: Setați dispozitivul să permită aplicațiilor să utilizeze informații despre locația dvs. curentă.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați dispozitivul să utilizeze satelitul GPS pentru identificarea locației curente.
- **Utilizare rețele fără fir**: Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație sau să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelei mobile.
- **Locațiile mele**: Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fișierele de pe o cartelă de memorie.

  Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **Înregistrare cont**: Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir**: Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație sau să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelei mobile.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.**: Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (*findmymobile.samsung.com*). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile**: Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setați dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Verificare aplicații**: Setați această opțiune pentru a permite ca Google să verifice aplicațiile care pot fi dăunătoare înainte de a le instala.

- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.

- **Fus orar automat**: Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv şi actualizați software-ul dispozitivului.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran senzitiv.
- Când atingeți ecranul senzitiv, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să îl resetați pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire cel puțin 7 secunde. Dispozitivul va reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**.

Apelurile se întrerup

Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile nu se conectează atunci când sunt formate din caracteristica Contacte

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, eliminați vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de eliminare, consultați reglementările locale).

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei pentru a porni aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Este posibil ca anumite fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul dvs. Samsung din diverse motive. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare şi actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.

www.samsung.com Romanian. 09/2013. Rev. 1.0